


Notice d'utilisation de la télécommande pour:

**921829**

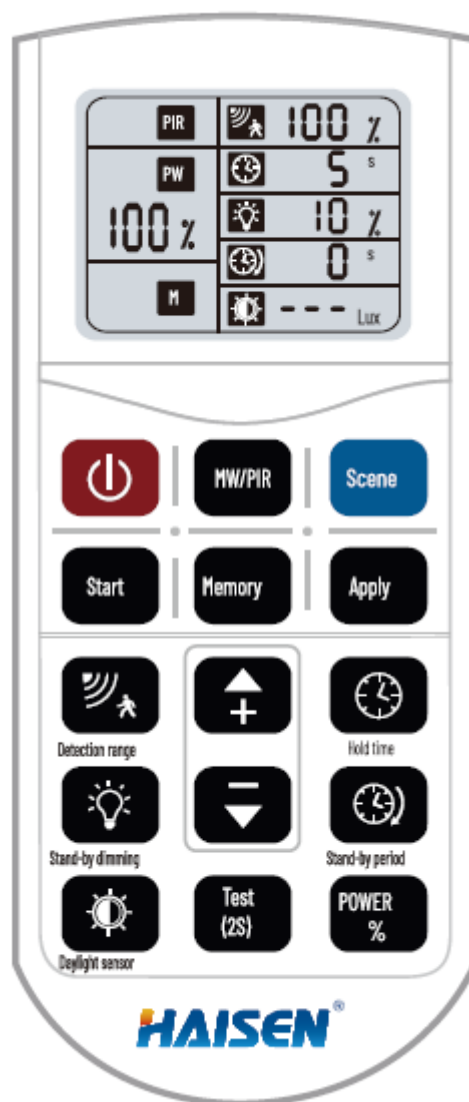

# Mode permanent et mode automatiques



Appuyez sur le bouton «**ON/OFF**», le luminaire s'allume ou s'éteint de façon permanente et la détection de mouvement est désactivée.

Appuyez sur le bouton «**Scene**» ou «**Apply**» pour quitter ce mode.



Appuyez sur le bouton «**MW/PIR**» pour changer le mode de détection:

- **MW** correspond à de l'hyperfréquence.
- **PIR** correspond à de l'infrarouge.



Appuyez sur le bouton «**Scene**» pour réinitialiser tous les réglages par défaut:

- Zone de détection = 100%
- Temporisation d'allumage = 5s
- Préavis d'extinction = 10%
- Capteur crépusculaire = désactivé



Appuyez sur le bouton «**Power %**» suivi des boutons «**UP**» ou «**DOWN**» pour ajuster le niveau lumineux.

## Paramétrages avancés



Réglez la portée de la zone de détection du capteur de mouvement:

Pour cela appuyez sur le bouton «**Detection Range**» suivi des boutons «**UP**» ou «**DOWN**» en fonction du besoin,

4 réglages possibles: 100%, 75%, 50% et 25%.



Réglez la temporisation d'allumage du luminaire:

Pour cela, appuyez sur le bouton «**Hold Time**» suivi des boutons «**UP**» ou «**DOWN**» en fonction du besoin. 8 réglages possibles: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min et 30min.



Réglez le niveau d'éclairage souhaité pendant la période de préavis:

Pour cela appuyez sur le bouton «**Stand-by-dimming**» suivi des boutons «**UP**» ou «**DOWN**» en fonction du besoin.

4 réglages possibles: 10%, 20%, 30% et 50%.



Réglez la durée de maintien du préavis d'extinction:

Pour cela, appuyez sur le bouton «**Stand-by-dimming**» suivi des boutons «**UP**» ou «**DOWN**» en fonction du besoin.

9 réglages possibles: 0s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min et +∞.



Réglez le capteur crépusculaire en choisissant le niveau ambiant adapté à votre utilisation:

Pour cela, appuyez sur le bouton «**Daylight Sensor**» suivi des boutons «**UP**» ou «**DOWN**» en fonction du besoin. 12 réglages possibles: Disable, 400lux, 350lux, 300lux, 250lux, 200lux, 120lux, 80lux, 50lux, 30lux, 10lux et 2lux.

## Duplication de la programmation



Avant de commencer votre programmation, appuyez sur le bouton «**Start**». Une fois ce mode enclenché, vous pouvez utiliser la totalité des réglages expliqués dans la partie «Paramétrages avancés».



Lorsque vous avez fini de tout régler, appuyez sur le bouton «**Memory**». Votre programmation est maintenant enregistrée dans la télécommande.



Placez-vous au niveau d'un autre luminaire et appuyez sur le bouton «**Apply**». Votre programmation sera directement envoyée au nouveau luminaire.

Répétez cette étape à chaque nouveau luminaire.

## Mode Test

Appuyez sur le bouton «**Test (2sec)**» pour vérifier le bon fonctionnement du capteur de mouvement