

rēsistex®

Notice d'utilisation de la télécommande pour :
IRO 621436 & 621437



Télécommande 921829

Mode permanent et mode automatiques



Appuyez sur le bouton « **ON/OFF** », le luminaire s'allume ou s'éteint de façon permanente et la détection de mouvement est désactivée.

Appuyez sur le bouton « Scène » ou « Apply » pour quitter ce mode.



Appuyez sur le bouton « MW/PIR » pour changer le mode de détection :

- MW correspond à de l'hyperfréquence.
- PIR correspond à de l'infrarouge.



Appuyez sur le bouton « Scène » pour réinitialiser tous les réglages par défaut :

- Zone de détection = 100%
- Temporisation d'allumage = 5s
- Préavis d'extinction = 10%
- Capteur crépusculaire = désactivé



Appuyez sur le bouton « Power % » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » pour ajuster le niveau lumineux.

Paramétrages avancés



Réglez la portée de la zone de détection du capteur de mouvement :

Pour cela appuyez sur le bouton « Détection Range » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin,

4 réglages possibles : 100%, 75%, 50% et 25%.



Réglez la temporisation d'allumage du luminaire :

Pour cela, appuyez sur le bouton « Hold Time » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

8 réglages possibles : 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min et 30min.



Réglez le niveau d'éclairage souhaité pendant la période de préavis :

Pour cela appuyez sur le bouton « Stand-by-dimming » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

4 réglages possibles : 10%, 20%, 30% et 50%.



Réglez la durée de maintien du préavis d'extinction :

Pour cela, appuyez sur le bouton « Stand-by-dimming » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

9 réglages possibles : 0s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min et +∞.




Réglez le capteur crépusculaire en choisissant le niveau ambiant adapté à votre utilisation :

Pour cela, appuyez sur le bouton « Daylight Sensor » suivi des boutons « UP » ou « DOWN » en fonction du besoin.

12 réglages possibles : Disable, 400lux, 350lux, 300lux, 250lux, 200lux, 120lux, 80lux, 50lux, 30lux, 10lux et 2lux.

Paramétrages de programmation avancés

- Scene** Appuyez sur le bouton : (Scene)
- Couper le préavis d'extinction : 0
- Configurer vos valeurs
- MW/PIR** Appuyez sur le bouton (MW/PIR) jusqu'à ce que les deux (2) voyants restent allumés en continu.
- ✓ Le luminaire est désormais programmé
- ➔ **Paramètres à ajuster**

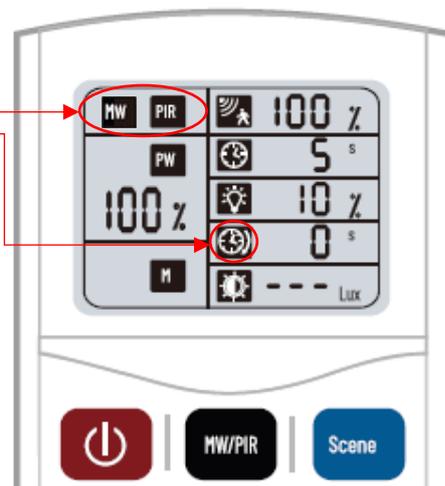

Utilisez les boutons pour configurer les paramètres du dispositif :



Détection Range



Stand-by Dimming



Daylight Sensor



Hold Time



Stand-by Period

Validation des réglages :

Après avoir ajusté les paramètres selon vos préférences, assurez-vous que tous les réglages sont correctement enregistrés en observant les indicateurs lumineux sur la télécommande.

Attention ! :

- Les icônes (MW/PIR) doivent cesser de clignoter.
- Cela indique que la télécommande est programmée.
- Assurez-vous que la valeur de la lumière du jour est supérieure à **50** lux.


Cellule photoélectrique :

Le capteur active la fonction de photocellule lorsque le niveau de lux prédéfini est seulement de 50 Lux.

Le luminaire s'allume automatiquement lorsque la luminosité du jour est inférieure au niveau prédéfini.

(Scène1)

La lumière s'éteint automatiquement lorsque la luminosité du jour dépasse le niveau prédéfini. (Scène 2)

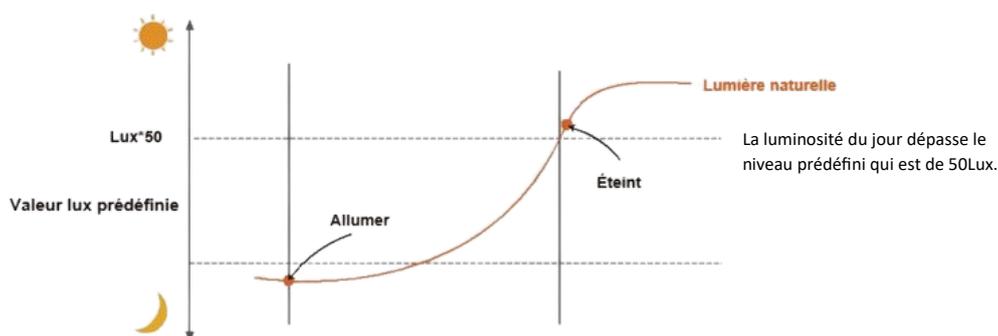


Scène 1



Scène 2

Réglage de la lumière en fonction de l'environnement :

Lorsque la luminosité ambiante est inférieure aux seuils de lux prédéfinis (30 lux, 50 lux, 80 lux, 120 lux, 200 lux, 250 lux, 300 lux, 350 lux, 400 lux), l'intensité de la lumière LED diminue à mesure que la luminosité ambiante augmente. En revanche, lorsque la luminosité ambiante dépasse ces seuils prédéfinis, la lumière LED s'éteint automatiquement.

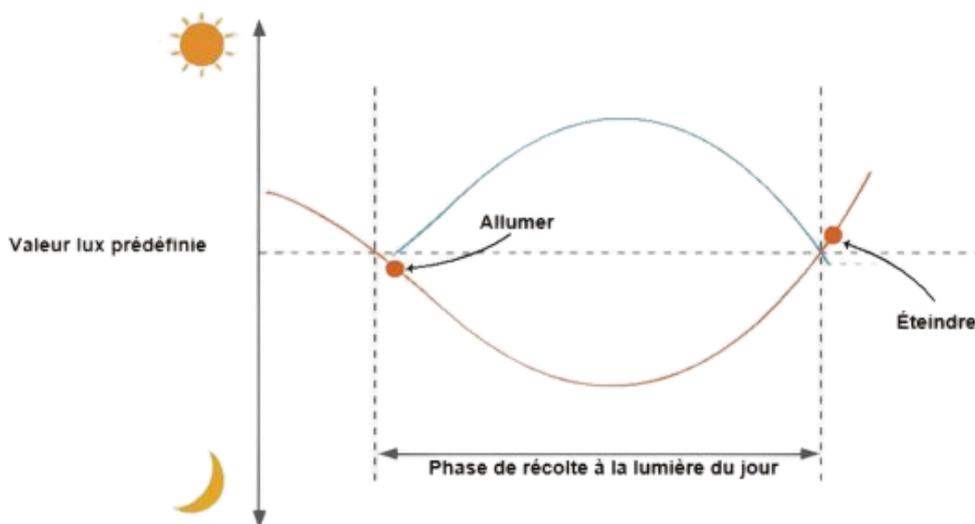

Lorsque le seuil de lumière du jour est réglé sur l'une des valeurs mentionnées (30 lux, 50 lux, 80 lux, 120 lux, 200 lux, 250 lux, 300 lux, 350 lux, 400 lux), le système active la fonction de récolte de lumière du jour.

Duplication de la programmation

- Start** Avant de commencer votre programmation, appuyer sur le bouton « Start ». Une fois ce mode enclenché, vous pouvez utiliser la totalité des réglages expliqués dans la partie « Paramétrages avancés ».
- Memory** Lorsque vous avez fini de tout régler, appuyez sur le bouton « Memory ». Votre programmation est maintenant enregistrée dans la télécommande.
- Apply** Placez-vous au niveau d'un autre luminaire et appuyez sur le bouton « Apply ». Votre programmation sera directement envoyée au nouveau luminaire.
 **Répétez cette étape à chaque nouveau luminaire.**

Mode Test

Appuyez sur le bouton « Test (2sec) » pour vérifier le bon fonctionnement du capteur de mouvement