


Notice d'utilisation de la télécommande 777302 + ETIC 777301

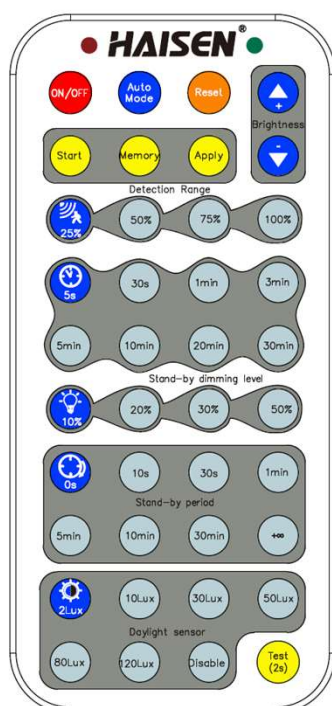


+



1. Choix et installation du capuchon


Avant de faire les réglages avec la télécommande, il est important de choisir le capuchon selon l'utilisation du produit. Le capuchon se fixe directement sur la tête de mât, pour le verrouiller il faut faire un quart de tour.

Capuchon noir BY PASS


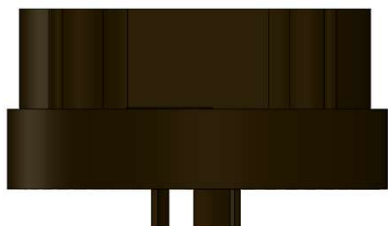


Permet de faire fonctionner le luminaire normalement avec les réglages du détecteur prédéfinis via la télécommande.

Capuchon bleu inter crépusculaire





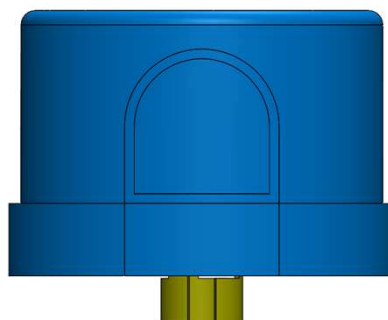


Ce capuchon sert d'interrupteur. Lorsqu'il capte un nombre de lux élevé, il va directement couper le courant et éteindre le luminaire.

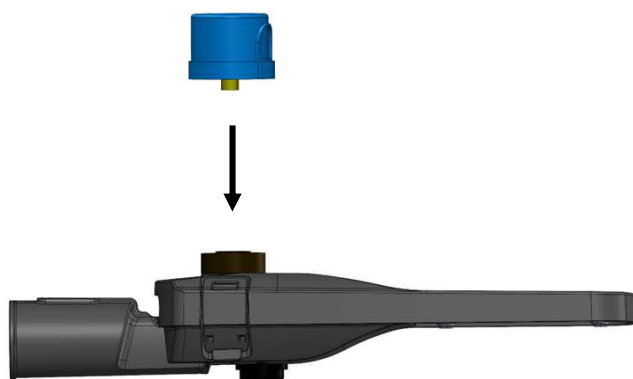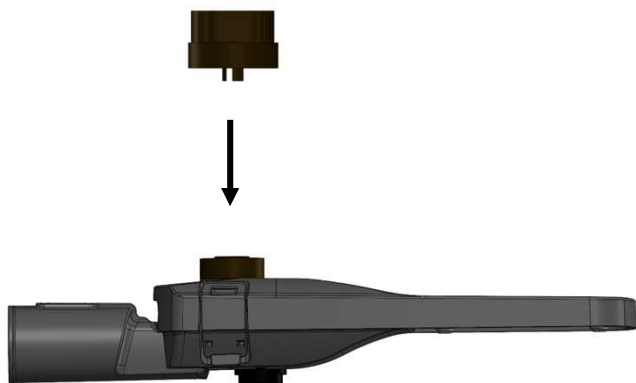

Attention, il y a un sens pour fixer les capuchons. Il y a un détrompeur au niveau des broches de fixation.


2. Fonction et fonctionnement

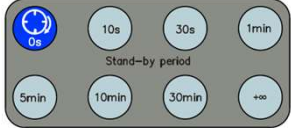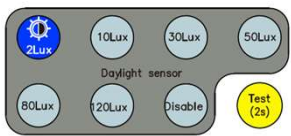Bouton	Fonction	Fonctionnement
	ON/OFF	La touche ON/OFF fonctionne uniquement comme interrupteur. OFF -> Le luminaire s'éteint et ne s'allume pas même si une présence est détectée. ON -> Le luminaire reste allumé et ne s'éteint pas même en l'absence d'une présence.
	Mode auto	Le mode auto permet de reprendre les réglages prédéfinis par l'utilisateur.
	Réinitialiser	Permet de réinitialiser les réglages du luminaire. Le luminaire revient à son réglage d'origine qui est : - Zone détection -> 100% - Tempo avant extinction -> 5s - Période de veille -> Désactivé - Capteur crépusculaire -> Désactivé
	+/-	1. Permet de régler la luminosité de 10% à 100% en mode marche/arrêt. 2. Permet de régler la luminosité de 60% à 100% en mode capteur.
	Débuter	Appuyez sur « Start » pour personnaliser une scène. L'utilisateur peut modifier la plage de détection, le capteur crépusculaire, le temps de maintien, le niveau de gradation et la période de veille.
	Mémoire	1. Appuyez sur « Start » pour commencer les réglages (attention l'utilisateur a 30s pour choisir les réglages). 2. Appuyez sur « Memory » afin de garder en mémoire les réglages.
	Appliquer	
		3. Appuyez sur « Appliquer » en dirigeant la télécommande vers le capteur du luminaire.
	Permet de régler la zone de détection de 25% à 100%.	
	Permet de régler le temps de maintien.	
	Permet de régler le niveau de gradation de veille de 10% à 50%.	
	Permet de régler la période de veille.	
	Permet de régler le capteur crépusculaire. Le bouton « Test (2s) » sert à tester le capteur après la mise en service. Pour sortir du mode test, il faut appuyer sur la touche mode auto, cela permet au luminaire de reprendre sa programmation.	



Si les piles de la télécommande ne fonctionnent plus, celle-ci perd sa programmation.

2.1 Fonctionnement avec le capuchon noir

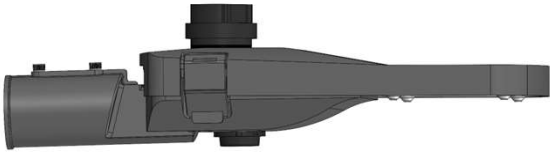

Ce capuchon permet au luminaire de fonctionner. Si le capuchon n'est pas vissé sur la tête de mât, le luminaire ne s'allume pas.

Exemple de scène : Zone de détection -> 50%

Tempo avant abaissement -> 1min

Niveau de veille -> 10%

Tempo avant extinction -> 5min

Capteur crépusculaire -> 10lx

1. Le luminaire ne s'allume pas malgré la détection de présence



2. Le luminaire s'allume lorsqu'il détecte une présence



3. Lorsque le luminaire ne détecte personne, il diminue son intensité




4. Le luminaire s'éteint complètement si aucune présence n'est détectée pendant le temps de veille



Le luminaire s'allume ou s'éteint en fonction du niveau de lux souhaité, ainsi que de la présence d'une personne. Il convient de noter que lorsque le luminaire détecte un niveau de lux qui dépasse la valeur prédéfinie par l'utilisateur, le produit ne s'éteint pas immédiatement. Il va terminer son cycle puis s'éteindre complètement.

Si une personne se trouve en dessous du luminaire lors de ce changement, le luminaire reste allumé jusqu'à ce que la présence ne soit plus détectée même si la luminosité extérieure dépasse le nombre de lux prédéfini. Il faut impérativement que le luminaire fasse son cycle afin de s'éteindre complètement et ne plus se rallumer en journée.

2.2 Fonctionnement avec le capuchon bleu

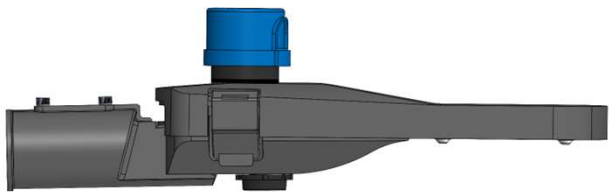

Ce capuchon fonctionne comme un interrupteur. Il coupe le courant lorsque le nombre de lux est élevé. Le capuchon est réglé de façon à s'allumer lorsque le soleil se couche et s'éteindre au lever du soleil.



Il est impossible de faire les réglages du détecteur en journée. Le luminaire ne reçoit plus de courant, il est donc incapable de prendre en compte les informations. Il est conseillé de faire les réglages le soir, lorsque le soleil est couché.

Exemple de scène : Zone de détection -> 10%
Tempo avant abaissement -> 3min
Niveau de veille -> 20%
Tempo avant extinction -> 5min

1. Le luminaire ne s'allume pas malgré la détection de présence



2. Le luminaire s'allume lorsqu'il détecte une présence



3. Lorsque le luminaire ne détecte personne, il diminue son intensité



4. Le luminaire s'éteint complètement si aucune présence n'est détectée pendant le temps de veille



La différence de fonctionnement par rapport au capuchon noir, c'est qu'au moment où le détecteur va capter la lumière du jour, le luminaire va s'éteindre sans même finir son cycle. Même si une personne se trouve en dessous du luminaire, celui-ci va s'éteindre immédiatement.