




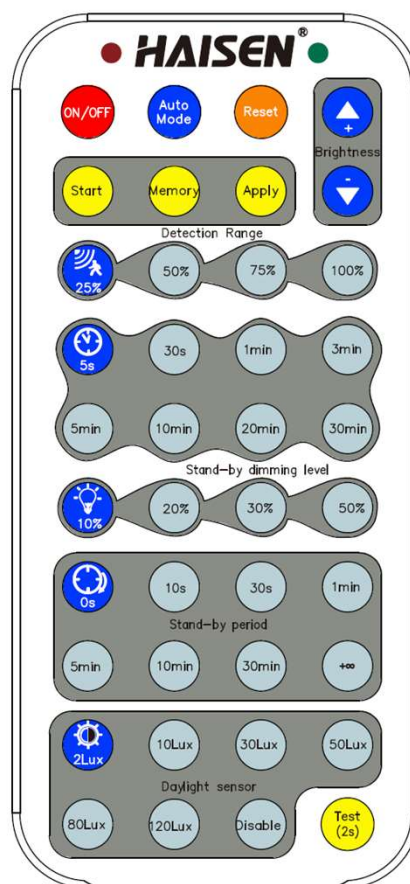



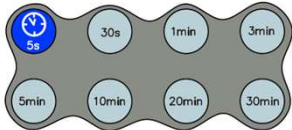

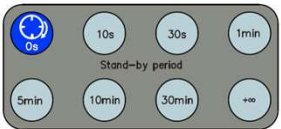
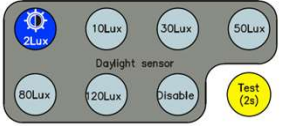


Notice d'utilisation de la télécommande

777302




1 Fonction et fonctionnement


Bouton	Fonction	Fonctionnement
	ON/OFF	La touche On/Off fonctionne uniquement comme interrupteur
	Mode auto	Le mode auto permet de reprendre les réglages prédéfinis par l'utilisateur
	Réinitialiser	Permet de réinitialiser les réglages
	+/-	<ol style="list-style-type: none"> Permet de régler la luminosité de 10% à 100% en mode marche/arrêt. Permet de régler la luminosité de 60% à 100% en mode capteur
	Débuter	Appuyez sur « start » pour personnaliser une scène. L'utilisateur peut modifier la plage de détection, le capteur crépusculaire, temps de maintien, niveau de gradation et période de veille.
	Mémoire	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur « Start » pour commencer les réglages (attention l'utilisateur a 30s pour choisir les réglages). Appuyez sur « memory » afin de garder en mémoire les réglages Appuyez sur « Appliquer » en dirigeant la télécommande vers le capteur du luminaire
	Appliquer	
		Permet de régler la zone de détection de 25% à 100%
		Permet de régler le temps de maintien
		Permet de régler le niveau de gradation de veille de 10% à 50%
		Permet de régler la période de veille
		<p>Permet de régler le capteur crépusculaire</p> <p>Le bouton test 2s sert à tester le capteur après la mise en service</p>


2. Mode permanent, mode automatique et paramétrages avancés

2.1. Mode permanent




Lorsque l'on appuie sur le bouton , le luminaire s'éteint ou s'allume de façon permanente et la détection est désactivée.

2.2. Mode auto


Lors de la réinitialisation via la touche , les réglages vont se mettre par défaut comme suis :
Zone de détection -> **100%** Temps allumage -> **5s** Temps de maintien -> **désactivé**
Crépusculaire -> **désactivé**

Le mode auto  permet d'activer les derniers réglages enregistrés. Cette fonction permet de sortir du mode On/Off.

2.3. Paramétrages avancés



Au moment de créer une scène, il faut appuyer sur la touche  puis utiliser la totalité des réglages avancés. Par la suite il faut appuyer sur la touche  afin de sauvegarder la programmation. Pour appliquer la scène sur un autre luminaire, il suffit juste de se placer devant le produit et d'appuyer sur la touche . Il est possible de répéter cette étape à chaque nouveau luminaire souhaité.

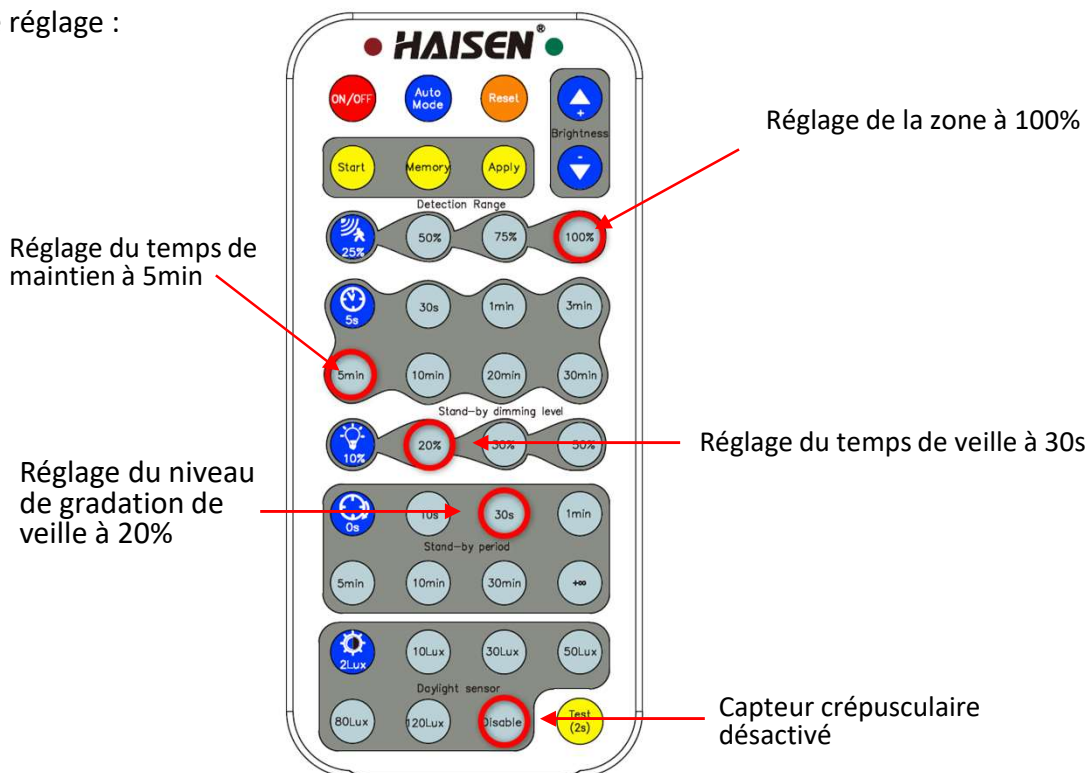Exemple de réglage :



Note : Si les piles de la télécommande ne fonctionnent plus, celle-ci perd sa programmation.

3. Mode test

Le Mode test  permet de vérifier le bon fonctionnement du capteur de mouvement. Cependant, une fois activé, vous ne pouvez plus changer les paramètres. Pour sortir du mode test il faut appuyer sur 

N.B : La diode rouge de la télécommande clignote lors d'un appui sur un bouton. La diode verte clignote lors d'un appui sur le bouton 