



Notice d'utilisation borne ENEIR
800705

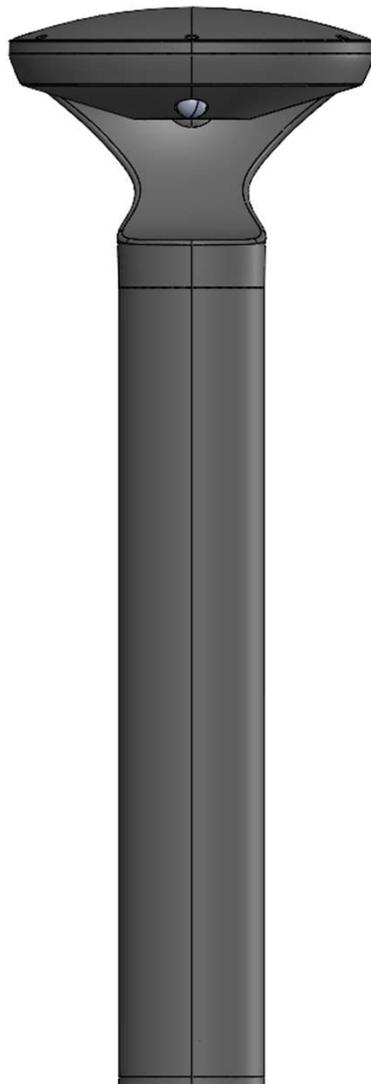


1. Allumage du luminaire

Afin que la borne fonctionne, il est important de l'activer en appuyant sur le bouton qui se trouve en dessous de la tête.

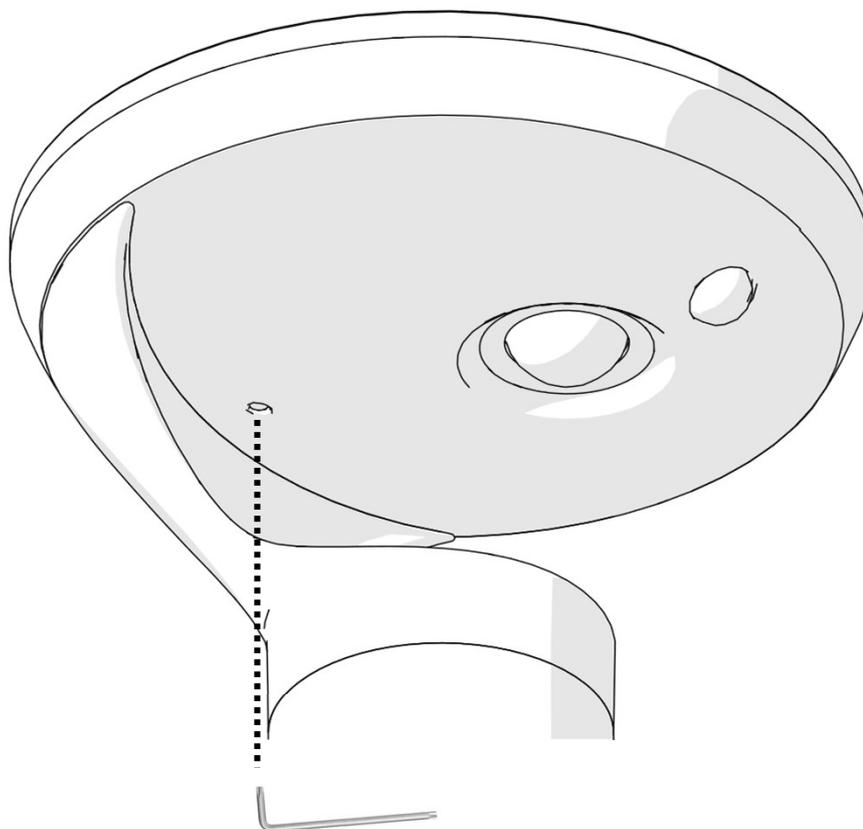

La LED du capteur clignote rouge, cela indique que la borne est en train de charger. La LED du luminaire s'allume seulement au couché du soleil.

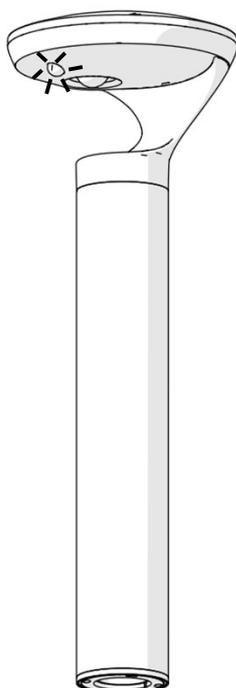

2. Fonctionnement

1. Le luminaire ne s'allume pas malgré la détection de présence




2. Le luminaire s'allume lorsqu'il détecte une présence



3. Le luminaire s'éteint au bout de 15s si aucune présence n'est détectée.



3. Courbe de détection

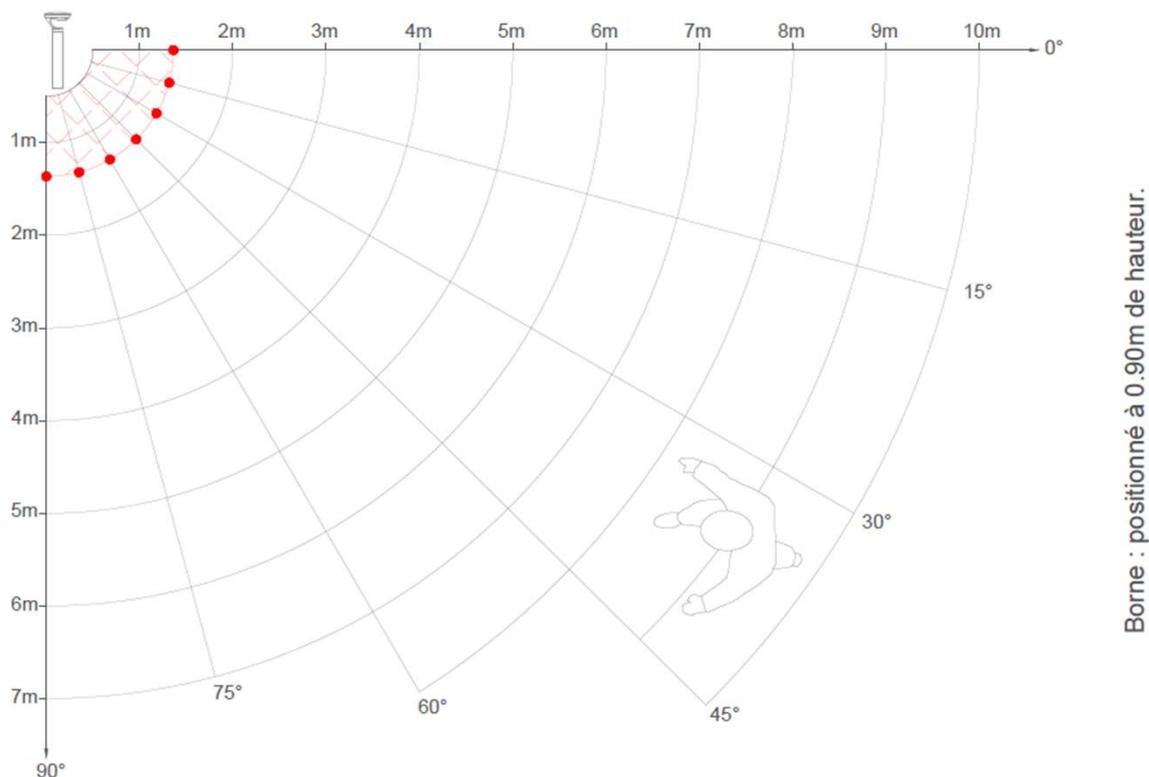

4. Points de vigilance

Pour une utilisation optimale, il y'a quelques précautions à prendre :

- ✓ Exposition maximale au soleil : privilégier des zones plein sud, dégagées d'ombres (arbres, bâtiments, poteaux...).
- ✓ Éviter les zones ombragées permanentes : les panneaux solaires doivent recevoir au moins 4 à 6 heures de soleil direct par jour pour assurer une recharge optimale.
- ✓ Nettoyage régulier du panneau solaire (une fois par an minimum). Il est important de veiller à ce que le panneau solaire du luminaire ne soit pas obstrué par des feuilles ou par une accumulation de poussière.

