

Notice d'utilisation du ENEIR  
**800706**





# 1. Installation et allumage du luminaire

Le luminaire se fixe sur un mât en top Ø76 mm.  
Il est essentiel de veiller à son exposition, le produit doit impérativement être installé dans une zone ensoleillée afin de garantir une recharge optimale.



Une fois le produit installé, il est important de basculer l'interrupteur sur ON.  
Il faut appuyer une fois sur le bouton, puis relâcher. Cette action active le mode automatique du luminaire.  
Le luminaire s'allume alors à 100 % de puissance lorsqu'il fait sombre et qu'une présence est détectée.  
Il s'éteint automatiquement au bout de 30s après la dernière détection de mouvement.

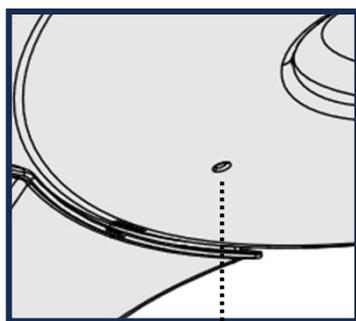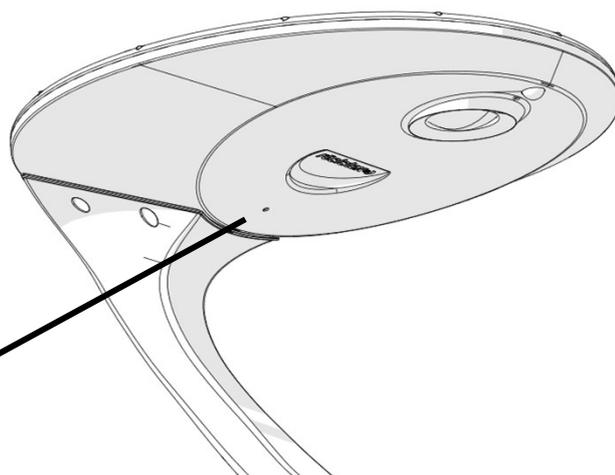

**Bouton ON**

## 2. Fonctionnement

1. Le luminaire ne s'allume pas malgré la détection de présence




2. Le luminaire s'allume lorsqu'il détecte une présence



3. Le luminaire s'éteint au bout de 30s si aucune présence n'est détectée.



### 3. Courbe de détection

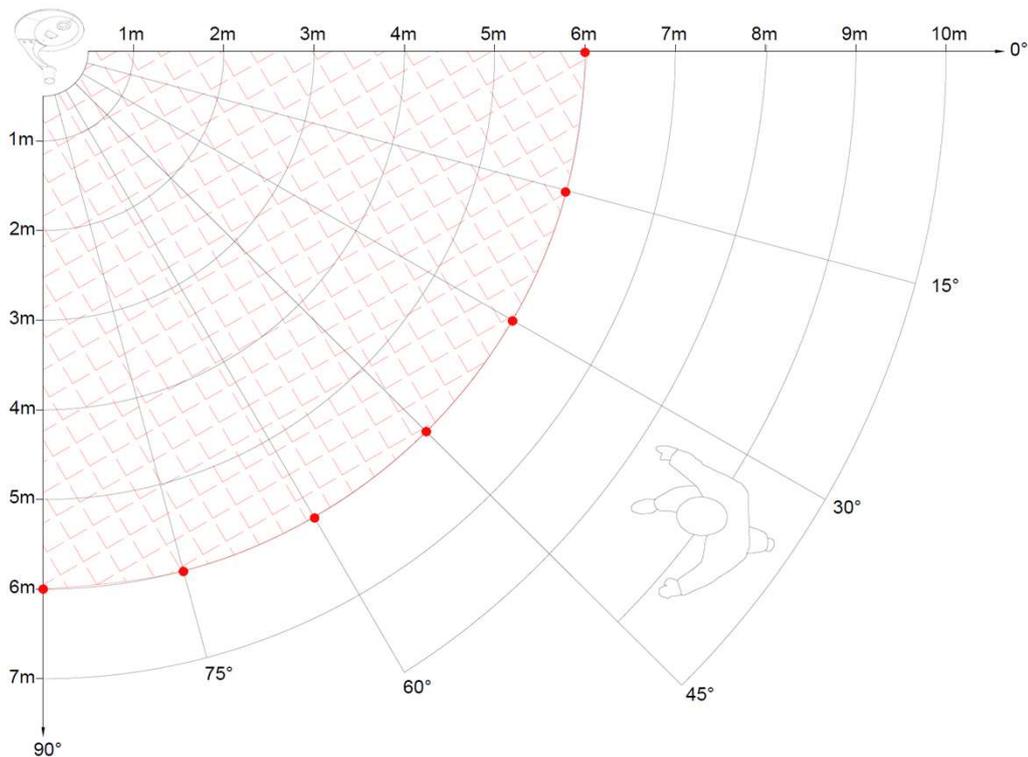

### 4. Points de vigilance

Pour une utilisation optimale, il y'a quelques précautions à prendre :

- ✓ Exposition maximale au soleil : privilégier des zones plein sud, dégagées d'ombres (arbres, bâtiments, poteaux...).
- ✓ Éviter les zones ombragées permanentes : les panneaux solaires doivent recevoir au moins 4 à 6 heures de soleil direct par jour pour assurer une recharge optimale.
- ✓ Nettoyage régulier du panneau solaire (une fois par an minimum). Il est important de veiller à ce que le panneau solaire du luminaire ne soit pas obstrué par des feuilles ou par une accumulation de poussière.

