


rēsistex®

Notice de réparabilité

Réoméga

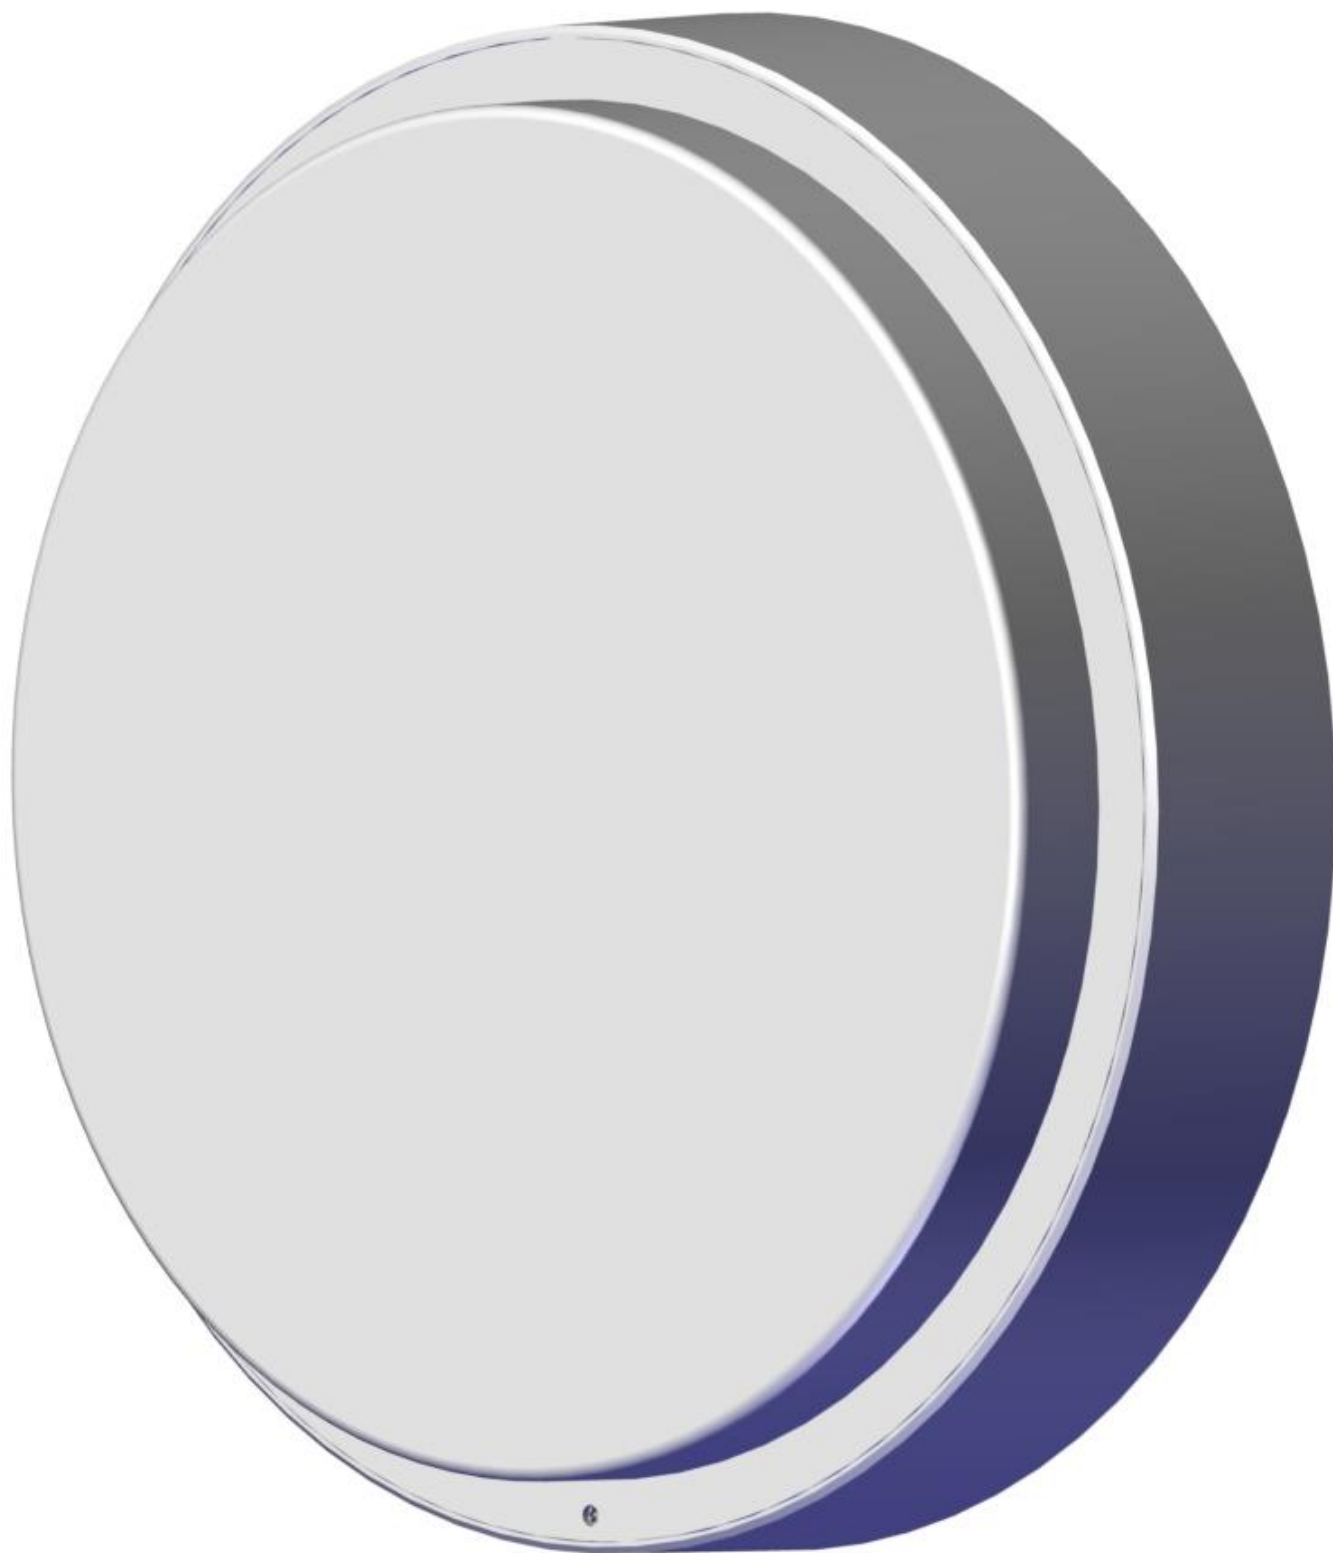

9,2
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

A propos de ce document

1.1 Informations importantes

1.1.1 Objectif

Les conseils de réparation qui suivent visent à permettre au consommateur de réparer l'appareil par lui-même. Ils contiennent des informations sur le remplacement de certaines pièces de rechange précises, y compris des mises en garde.

Pour toute question, veuillez contacter notre service après-vente. Notre responsabilité pour les dommages est conditionnelle à l'observation des conseils de réparation.

1.1.1 Consignes de sécurité

Veillez à respecter les consignes suivantes pour faire fonctionner le produit de manière correcte et sûre, et afin d'éviter tout danger ou accident éventuel lors des opérations d'entretien.

- Assurez-vous d'avoir débranché la prise d'alimentation avant toute opération d'entretien.
- Vérifiez qu'il n'y ait aucun signe de liquide dans les pièces électriques ou les faisceaux.

1.2 Bénéfices environnementaux

L'indice de réparabilité informe les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable du produit concerné. Cette information permet d'informer le consommateur sur la possibilité d'allonger la durée de vie et d'utilisation grâce à la réparation de produits.


L'indice de réparabilité constitue un outil de lutte contre l'obsolescence pour éviter la mise en rebut trop précoce des produits et préserver les ressources naturelles nécessaires à leur production.


Outils et aides

Désignation	Image
Clé Torx avec perçage	
Tournevis	
Gants ESD	

 NOMENCLATURE

ON / OFF




N°	Ref. X3	Quantité	
1	Vis TORX M3x12	1	
2	Diffuseur	1	
3	Joint	1	
4	CNATM 083	5	
5	CNATM 164	1	
6	CNATM 165	1	
7	918270	1	
8	Vis M3x12	4	
9	Arrêt de traction	2	
10	Base	1	
11	Passe câble	2	





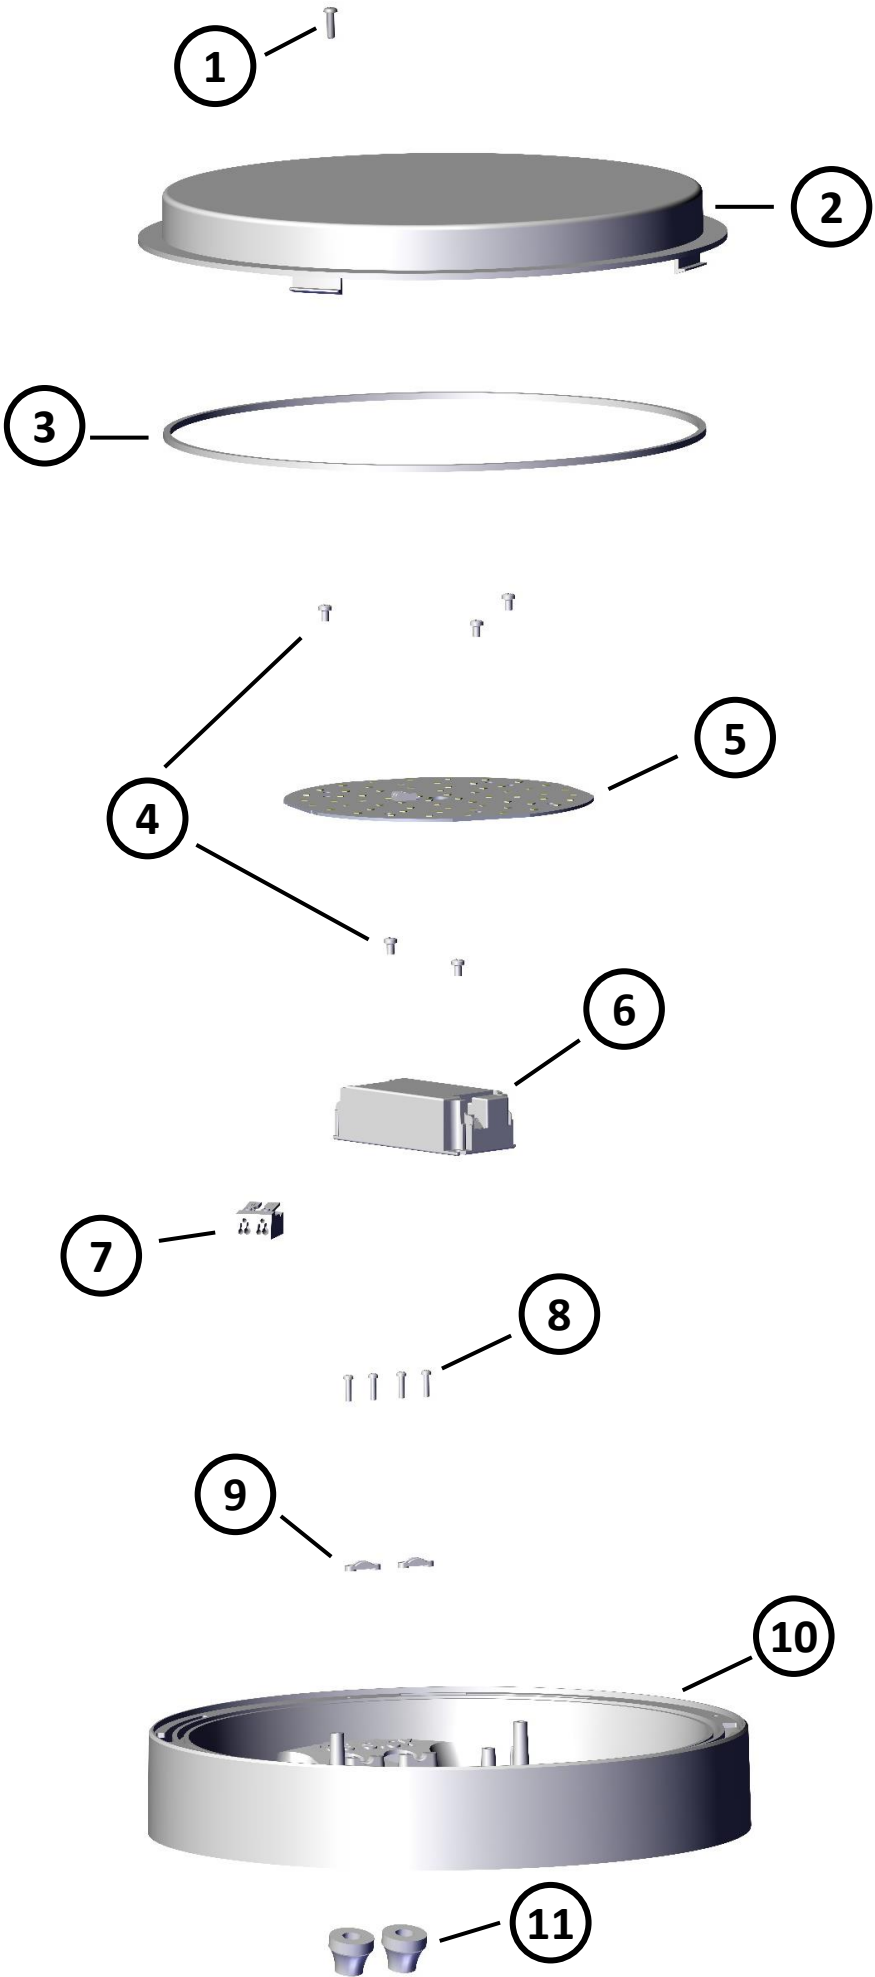




Réparation

Pré-requis:

✓ Appareil hors tension.

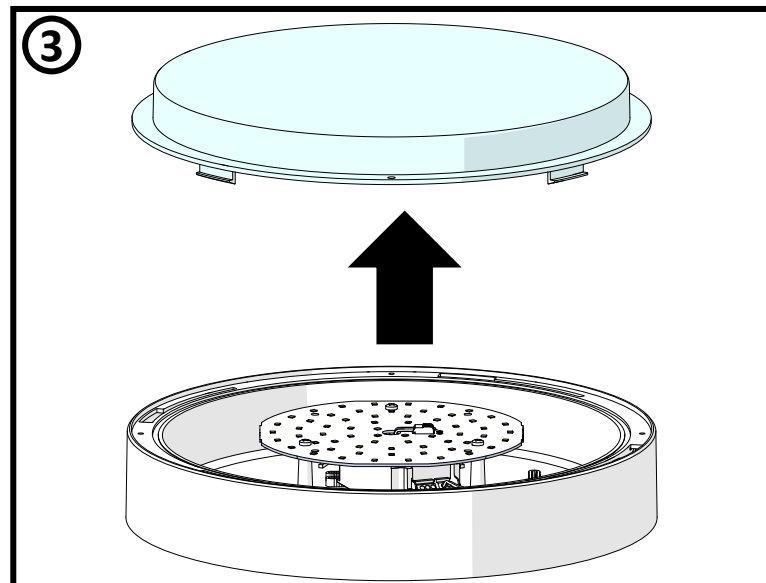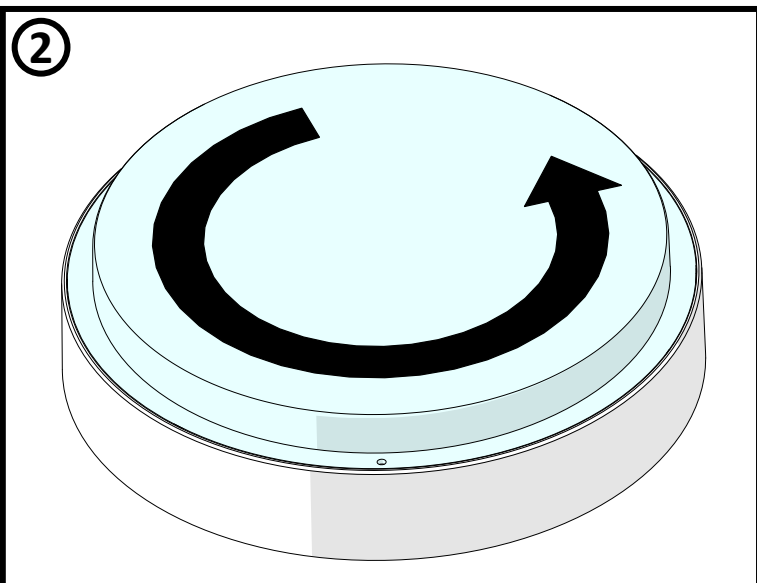
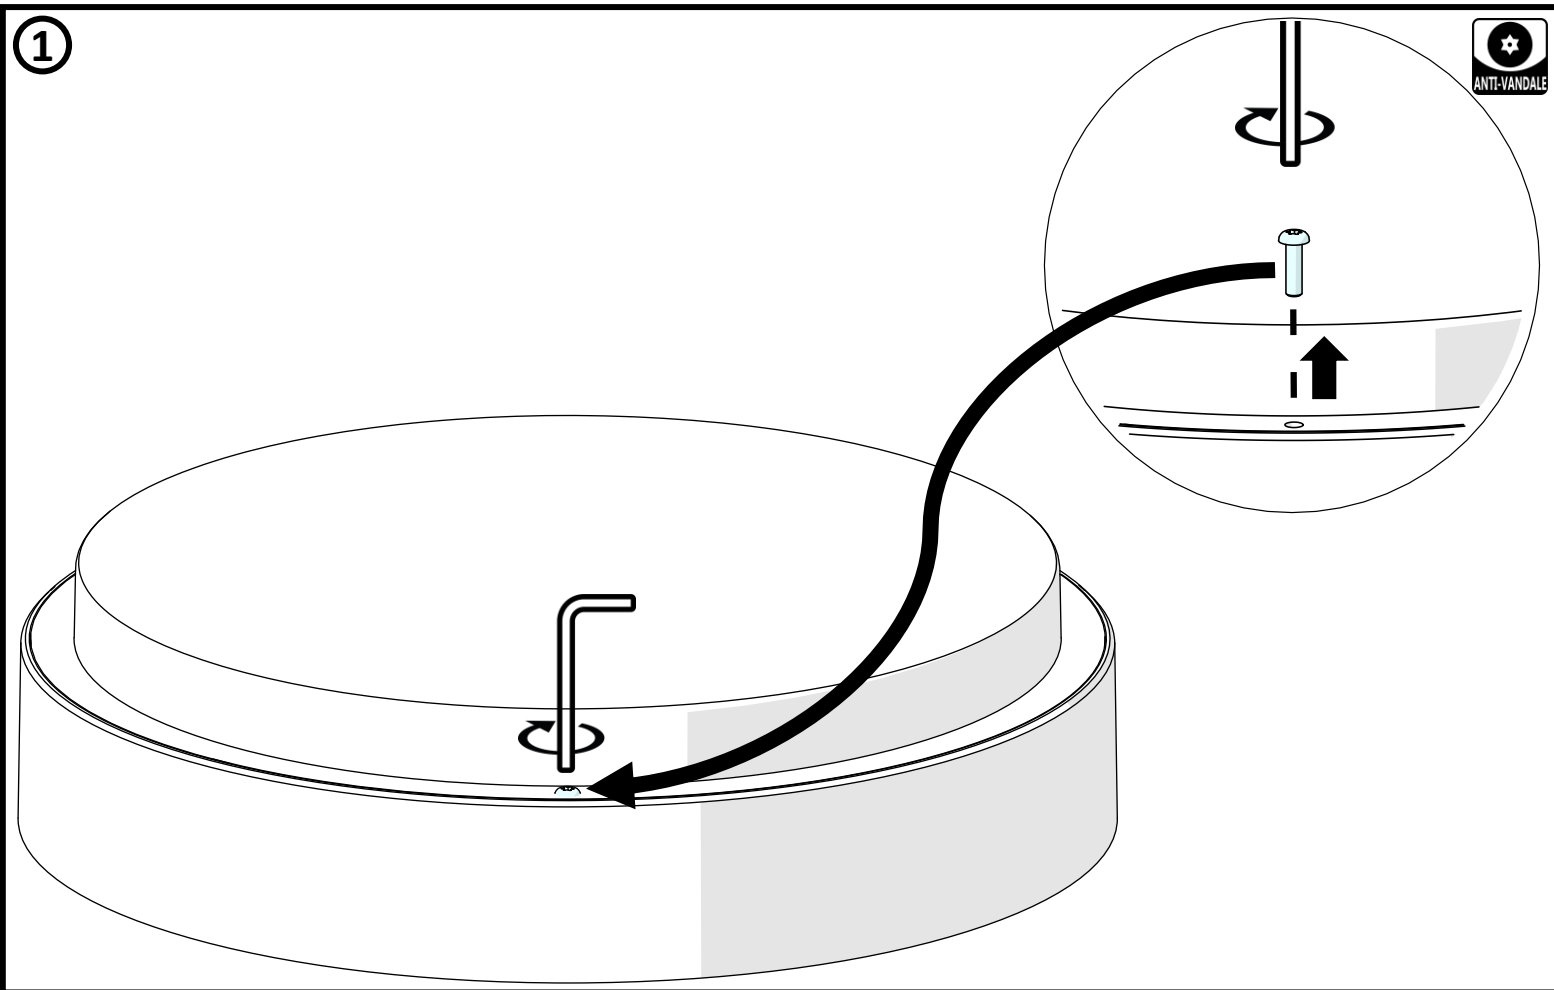


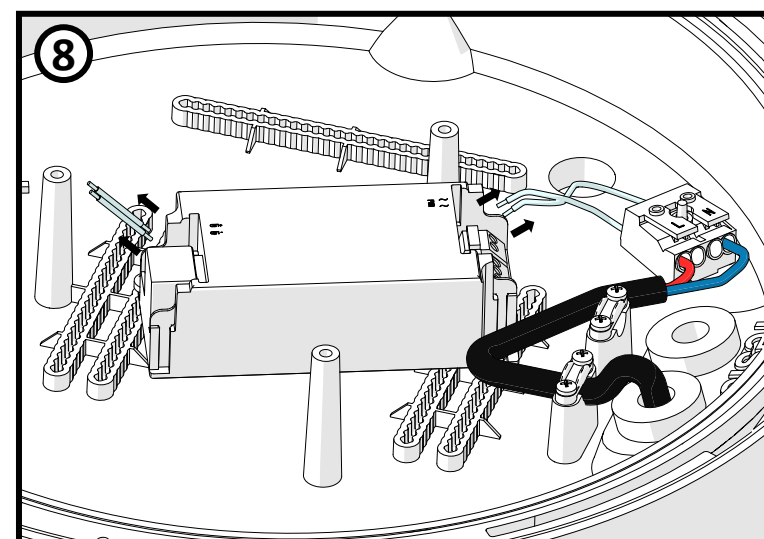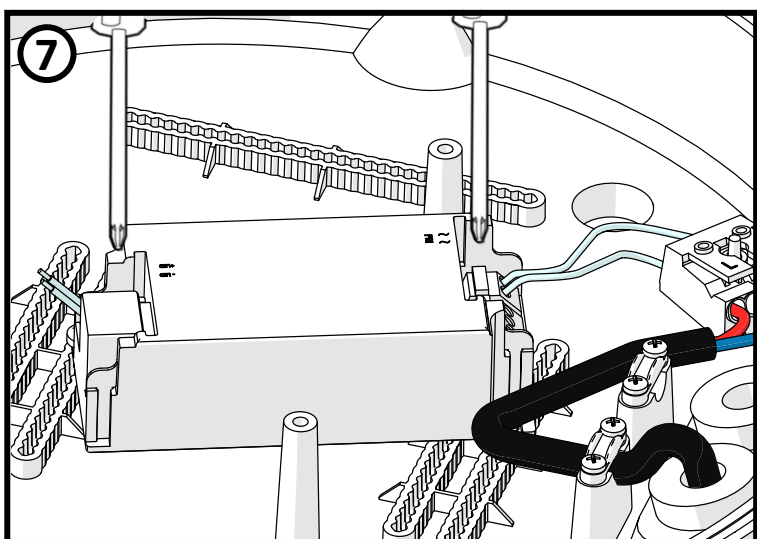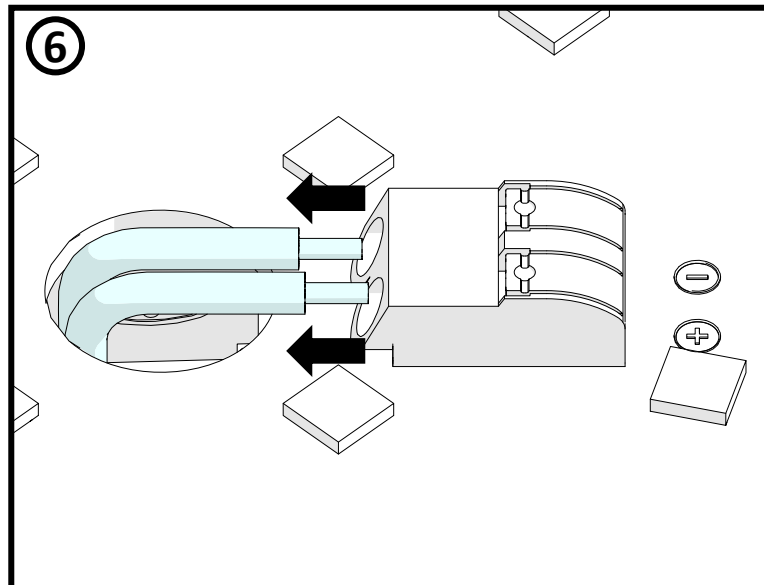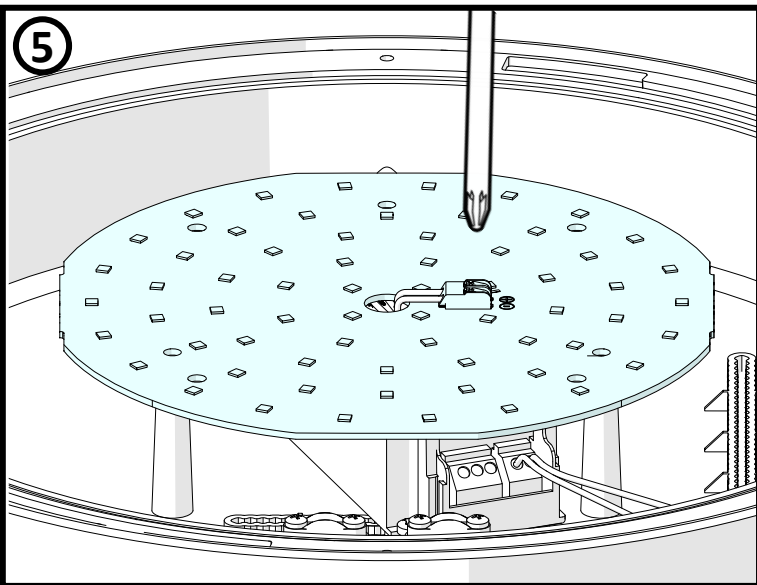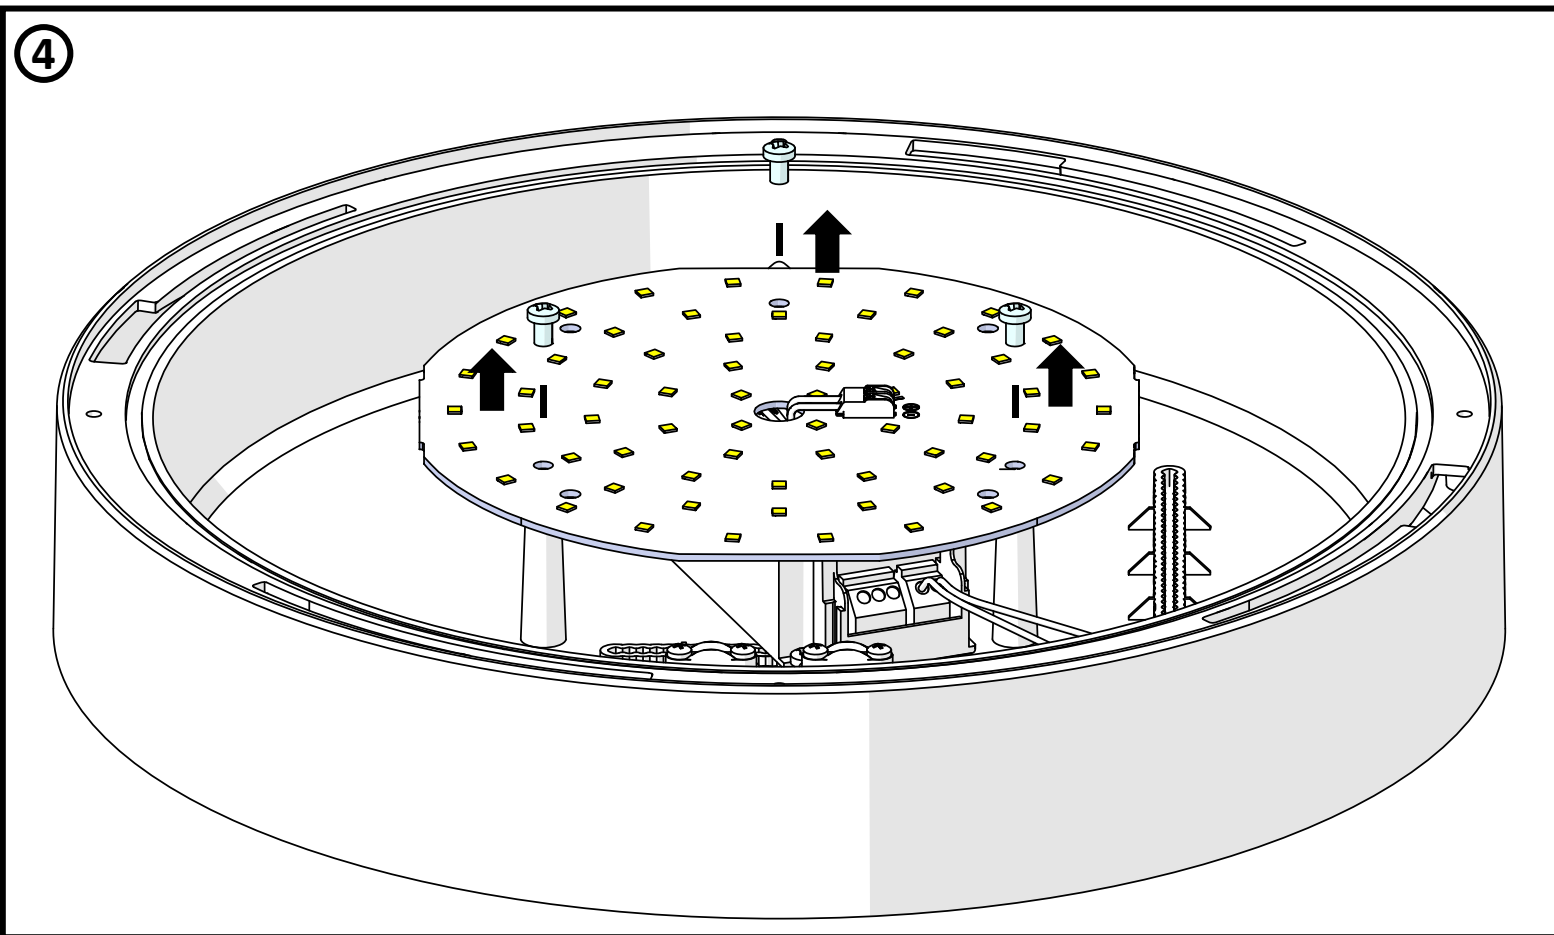


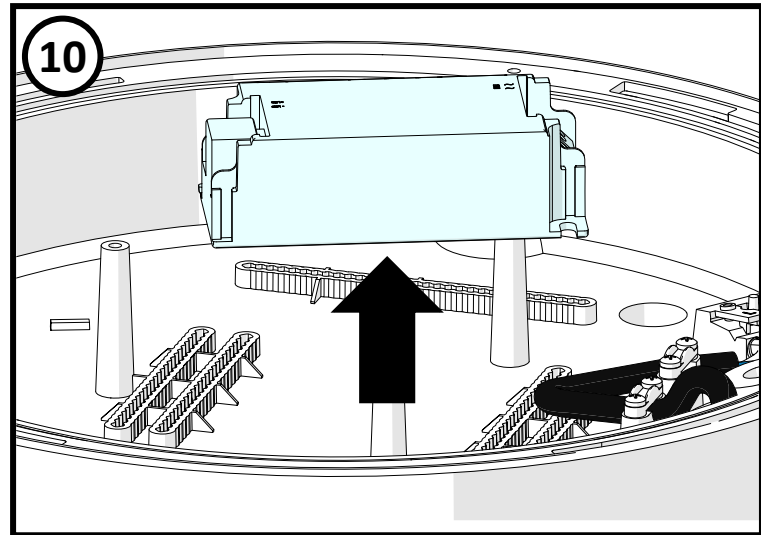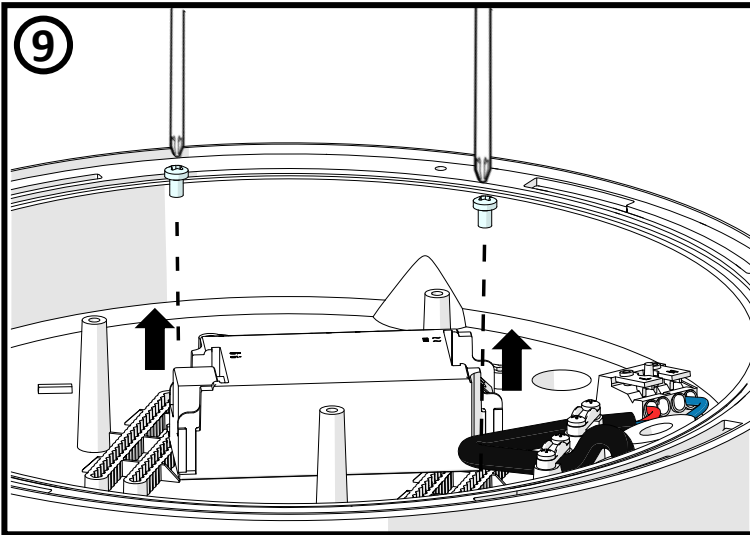

NOMENCLATURE

HF




N°	Ref. X3	Quantité	
1	Vis TORX M3x12	1	
2	Diffuseur	1	
3	Joint	1	
4	CNATM 083	5	
5	CNATM 164	1	
6	CNATM 165	1	
7	921713	1	
8	918270	1	
9	Vis M3x12	4	
10	Arrêt de traction	2	
11	Base	1	
12	Passe câble	2	





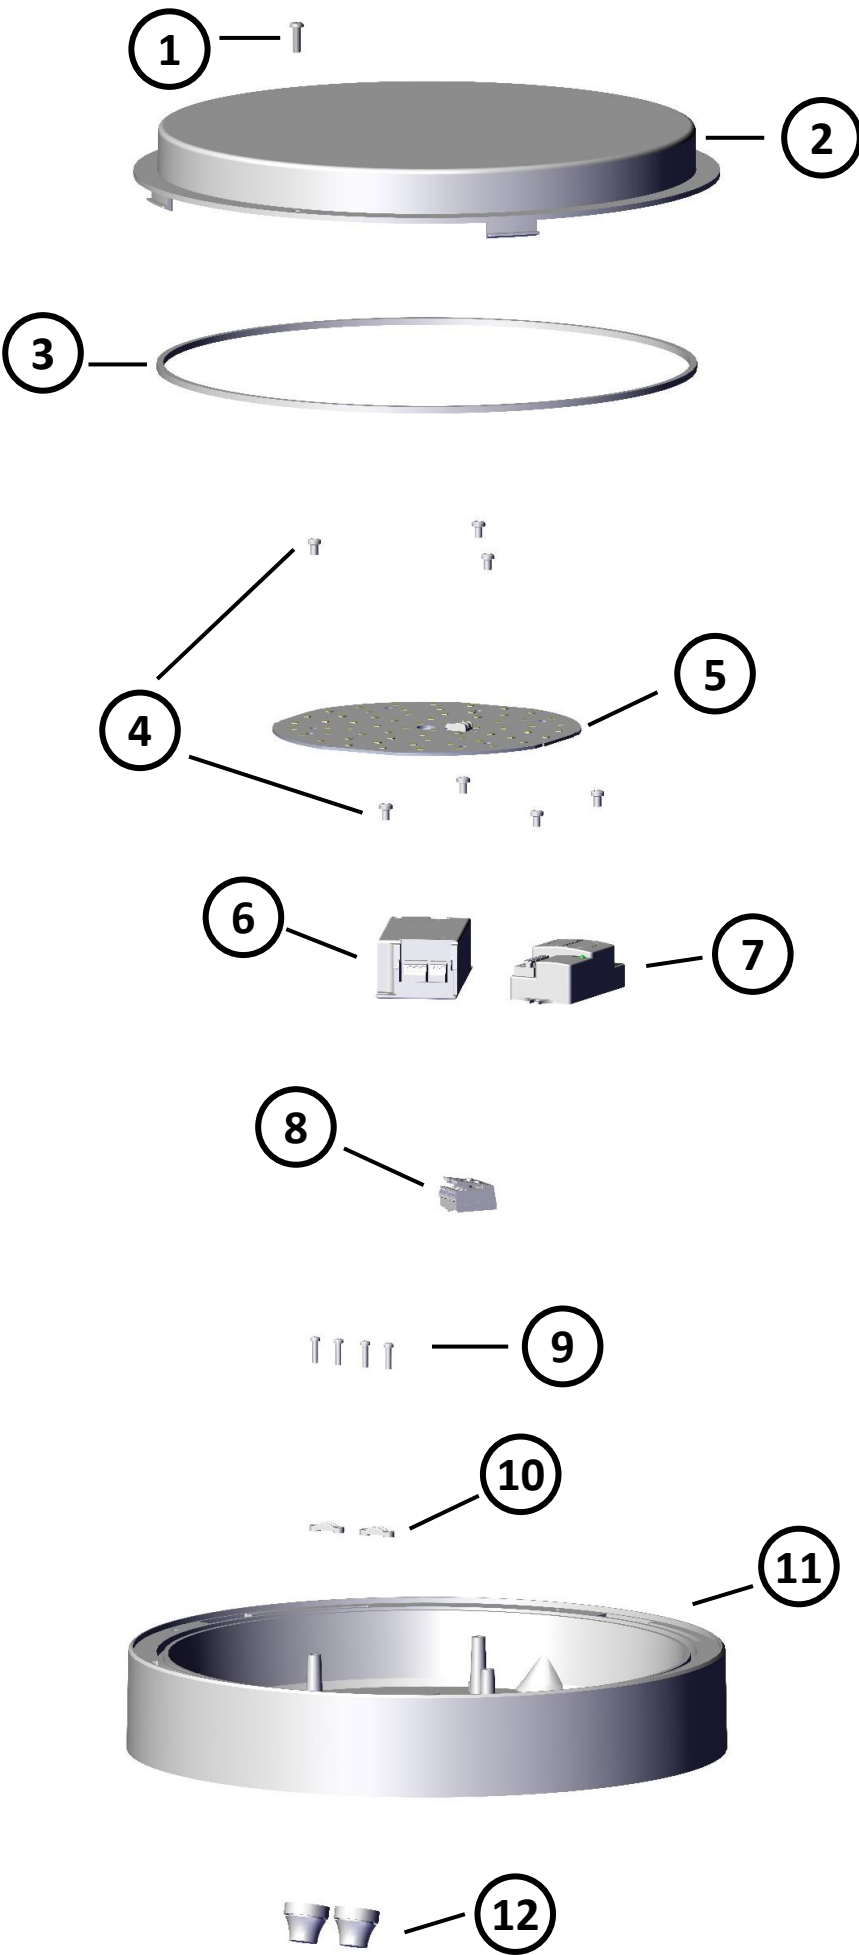




Réparation

Pré-requis:

✓ Appareil hors tension.

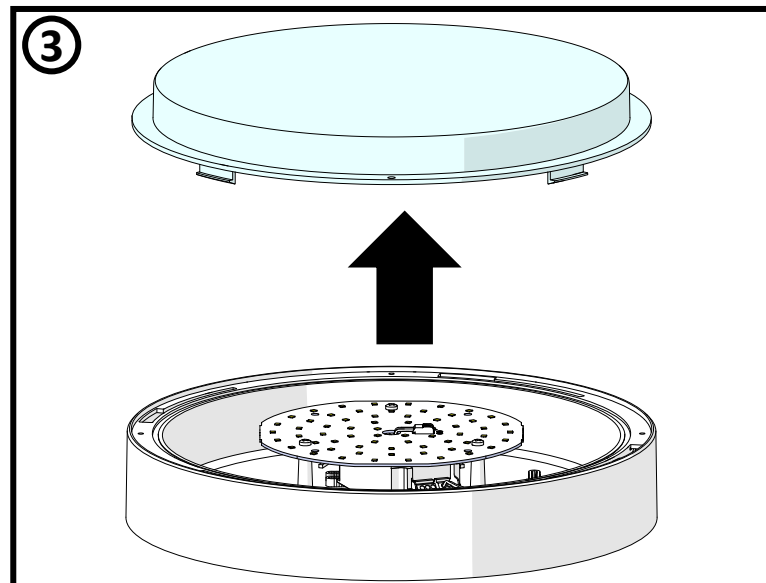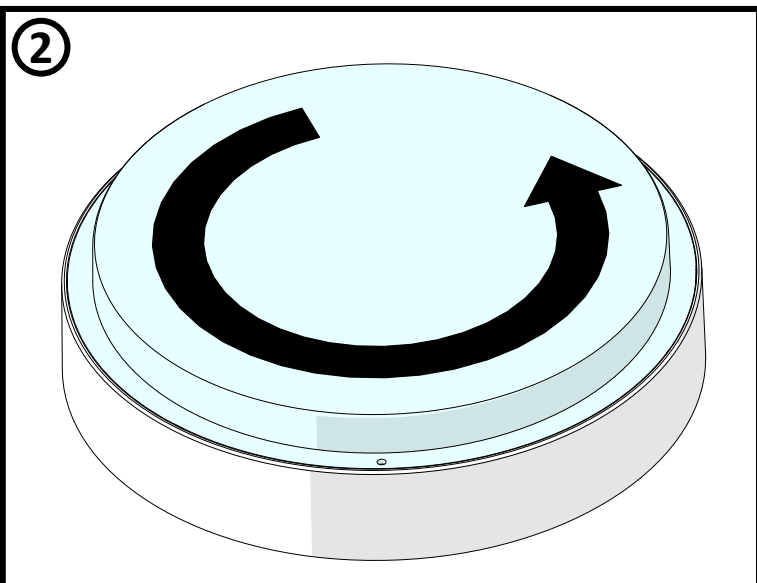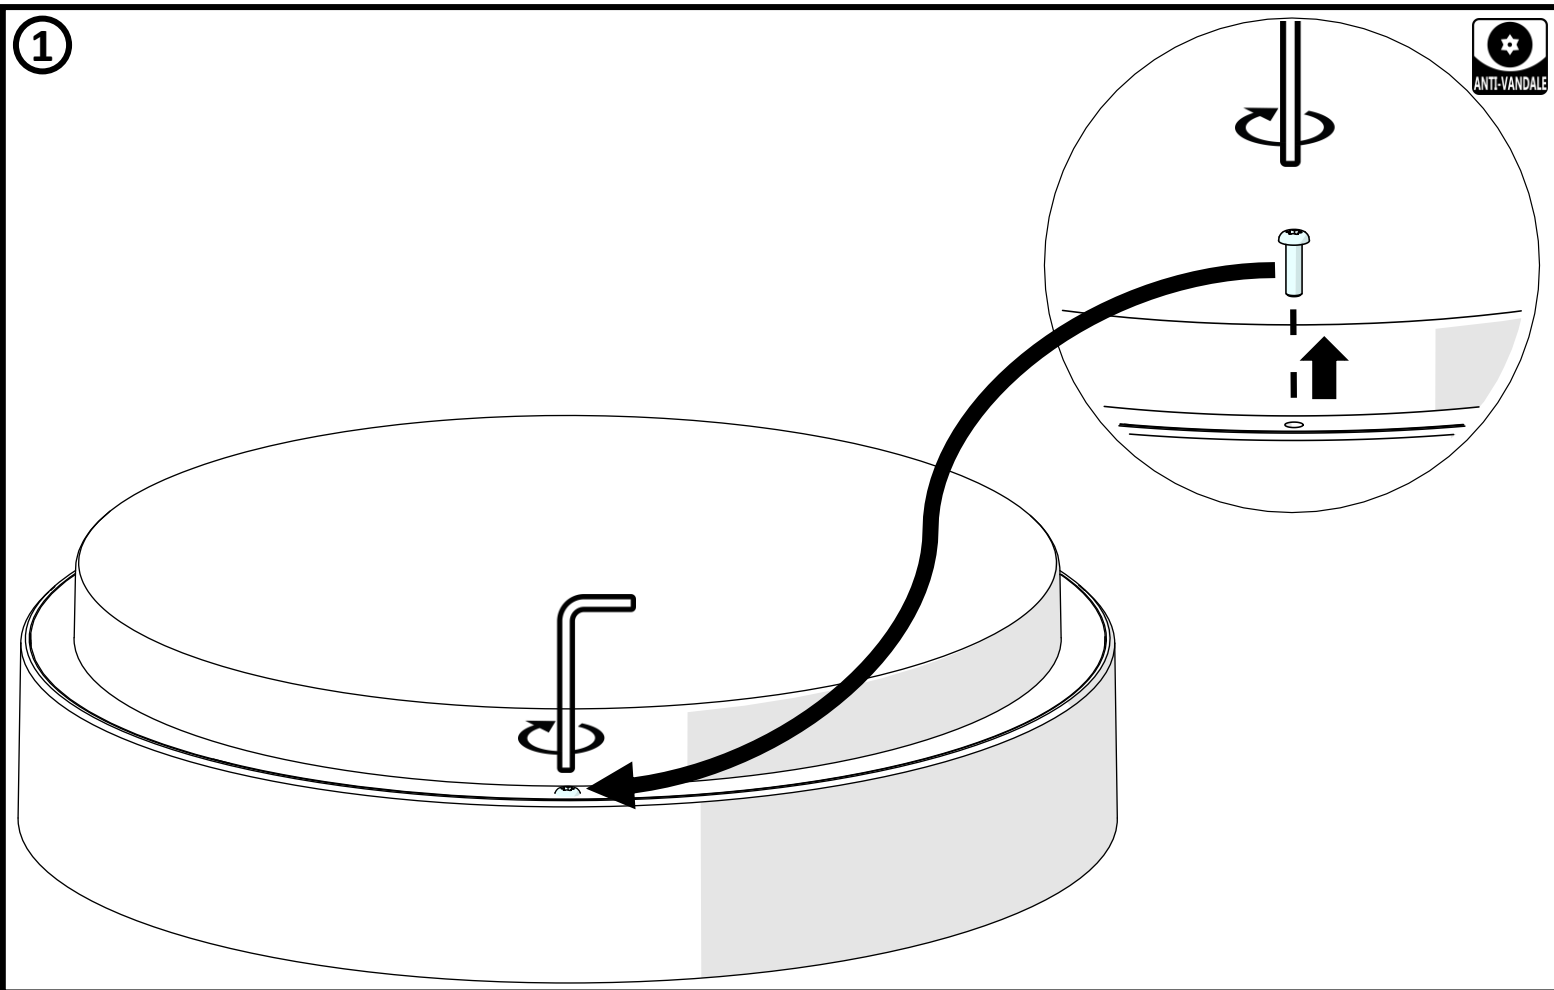


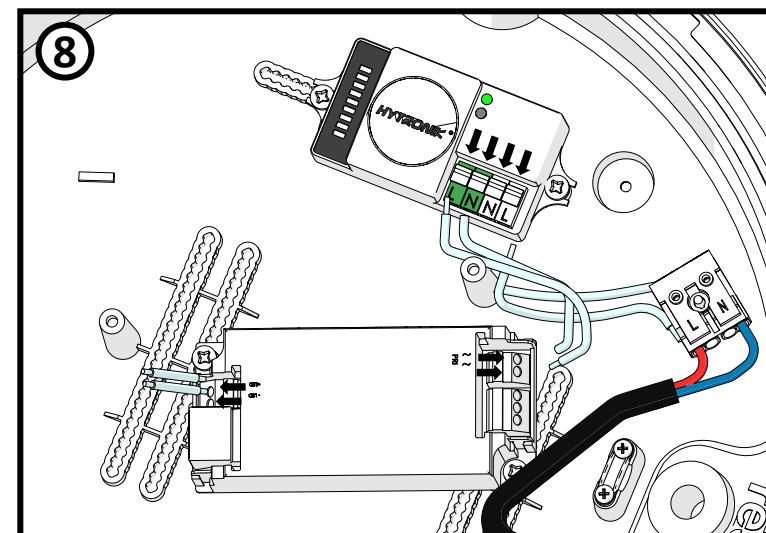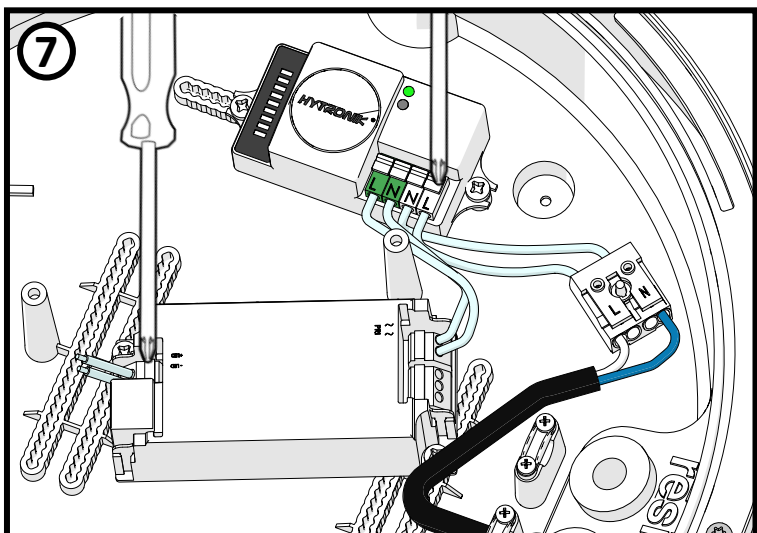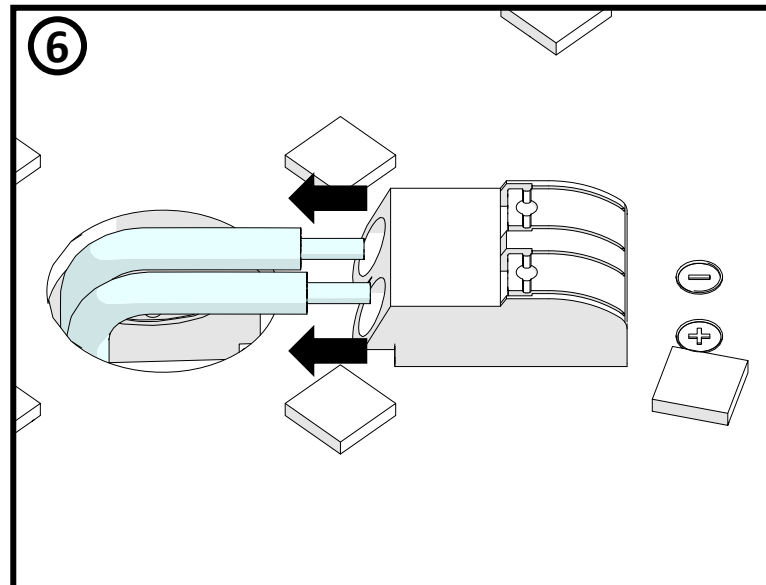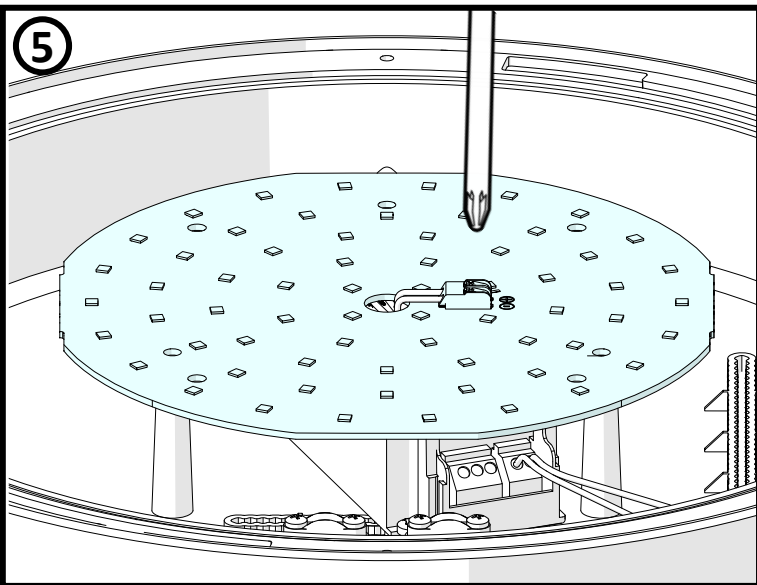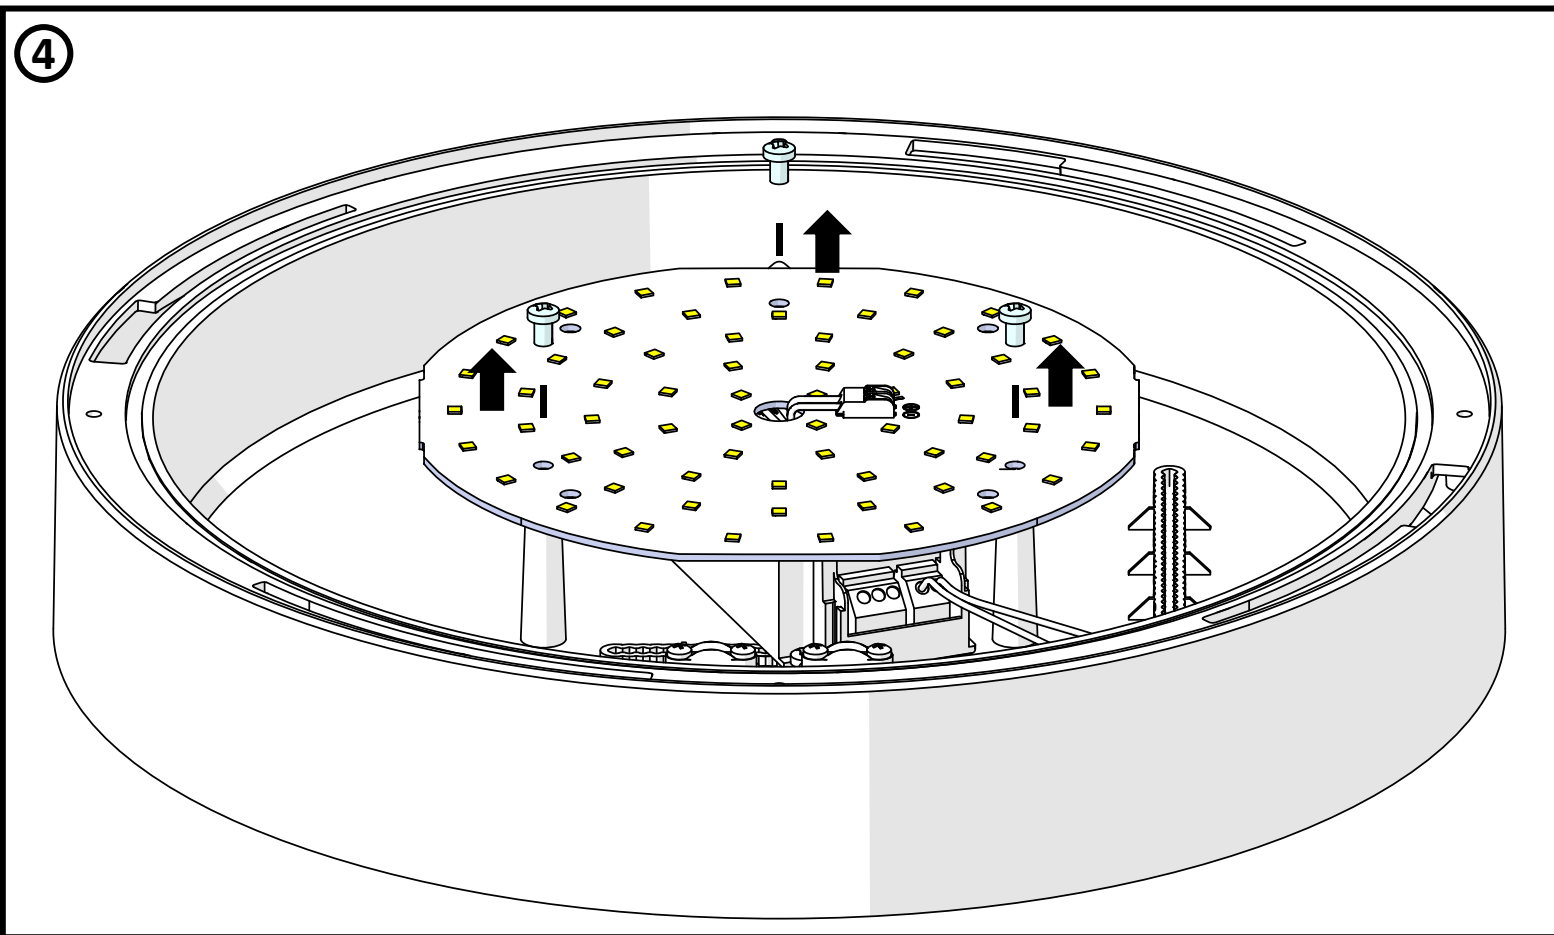


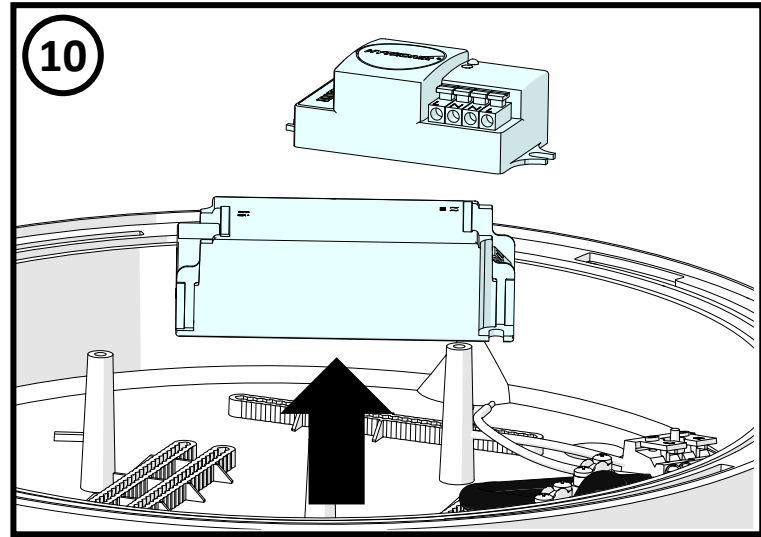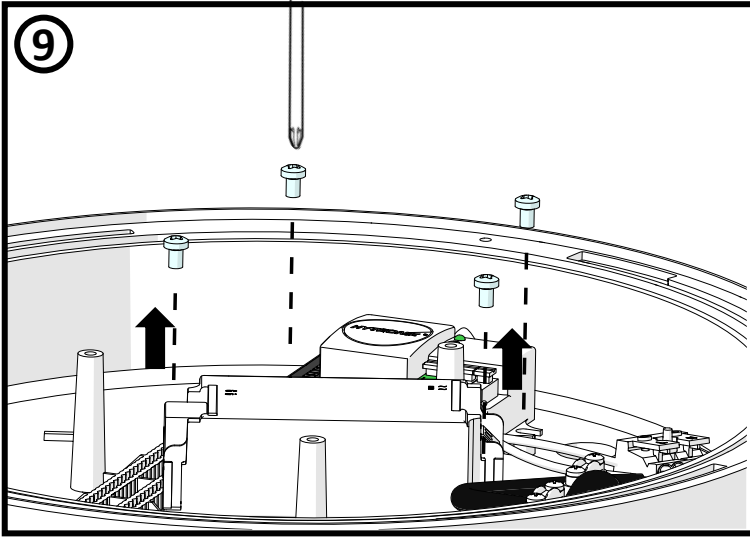

 NOMENCLATURE

HF avec préavis d'extinction




N°	Ref. X3	Quantité	
1	Vis TORX M3x12	1	
2	Diffuseur	1	
3	Joint	1	
4	CNATM 083	5	
5	CNATM 164	1	
6	CNATM 168	1	
7	918270	1	
8	Vis M3x12	4	
9	Arrêt de traction	2	
10	Base	1	
11	Passe câble	2	





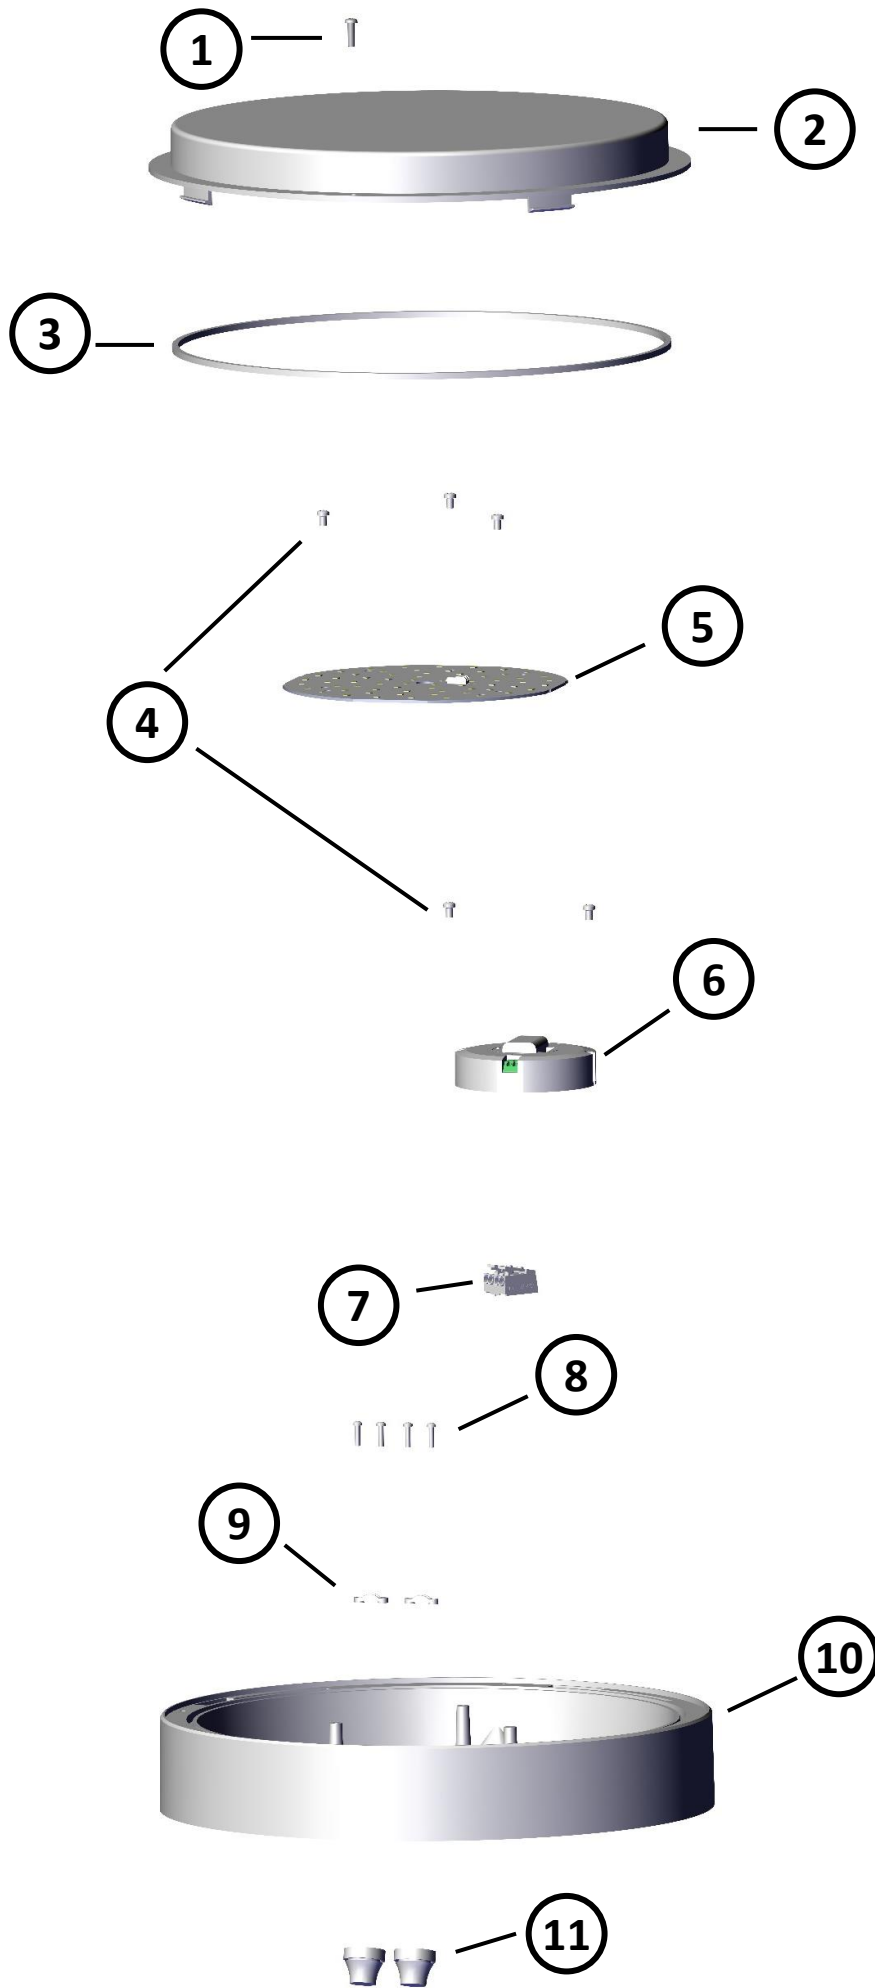




Réparation

Pré-requis:

✓ Appareil hors tension.

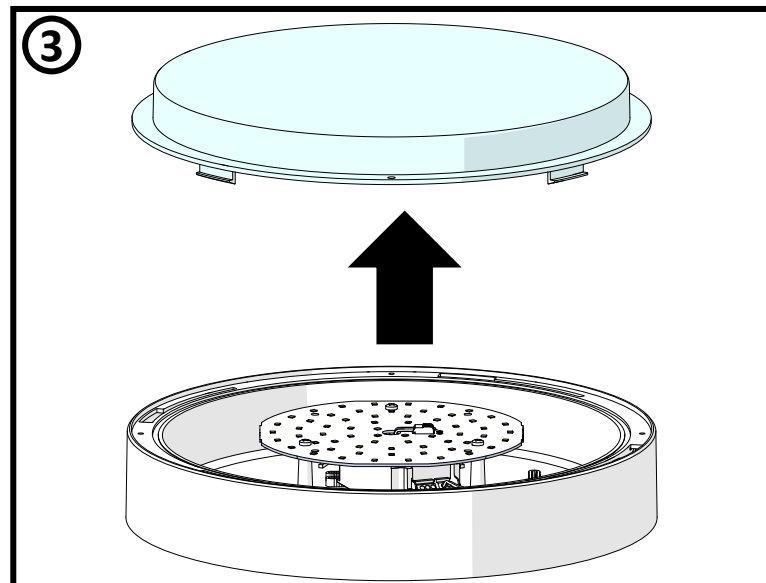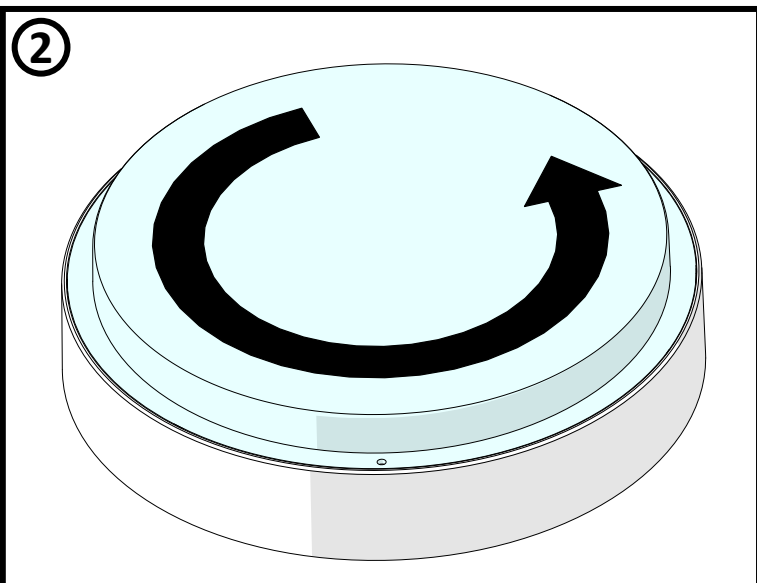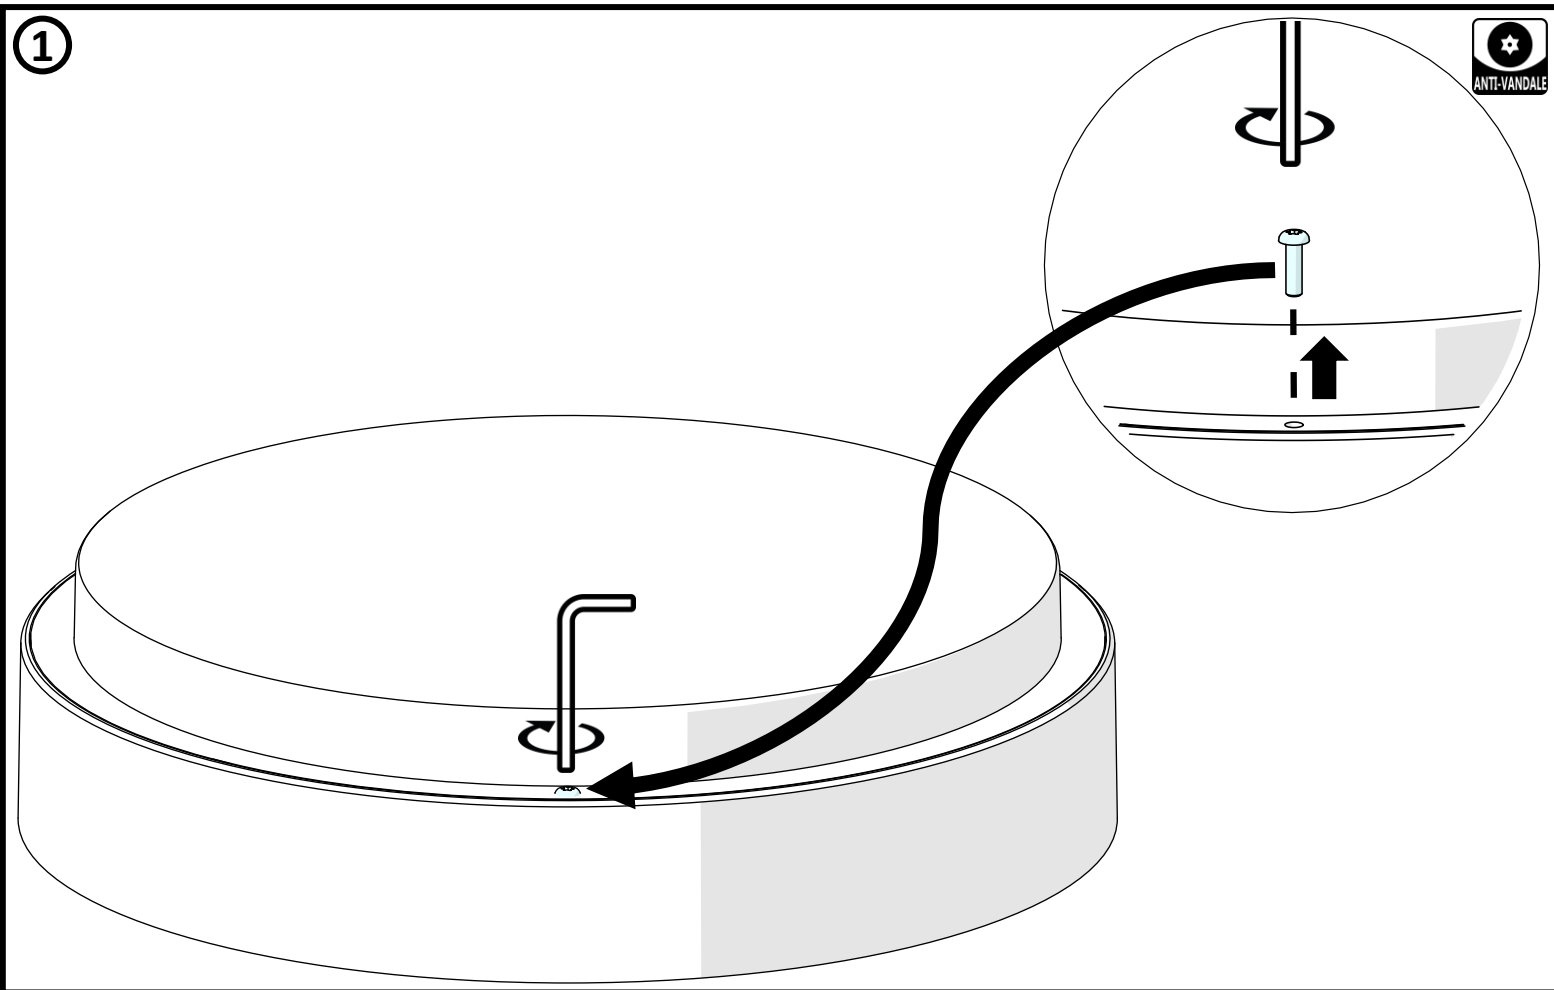

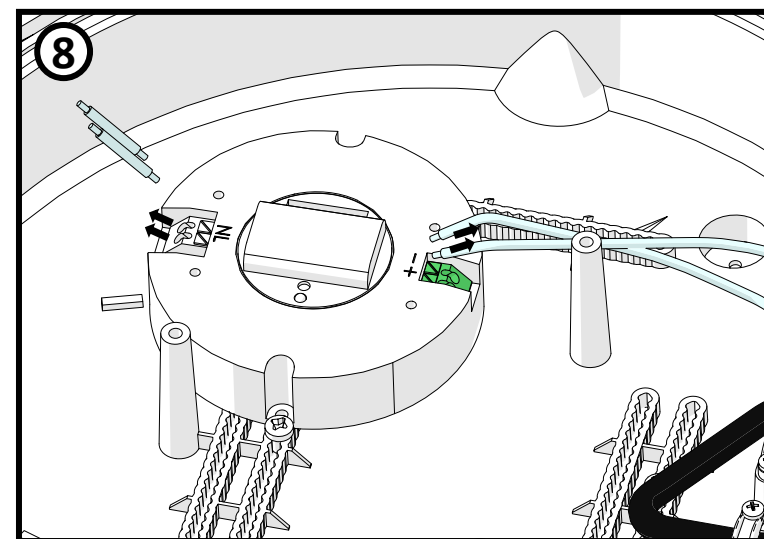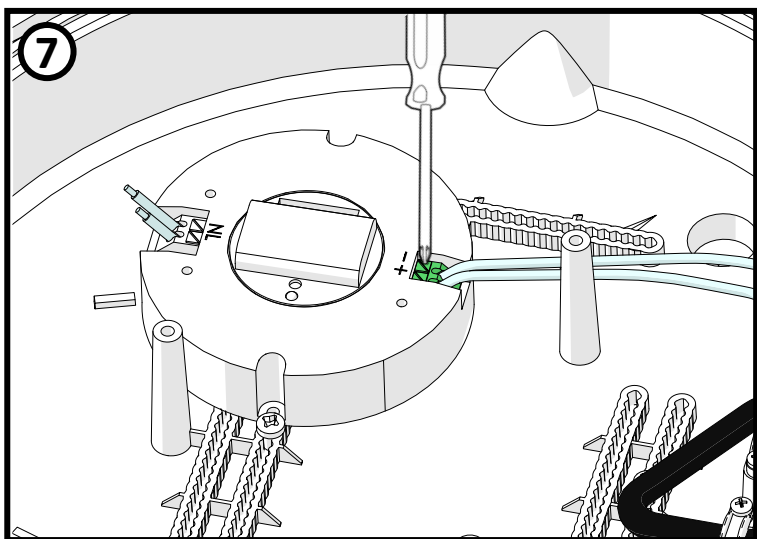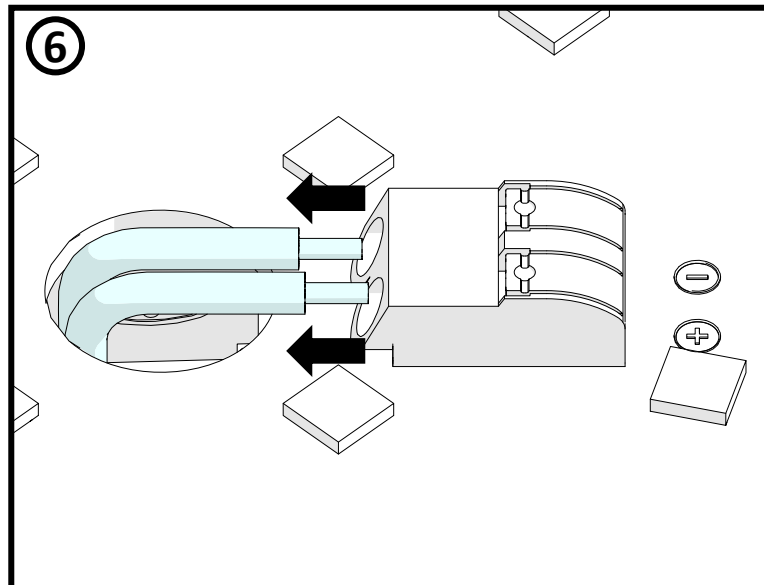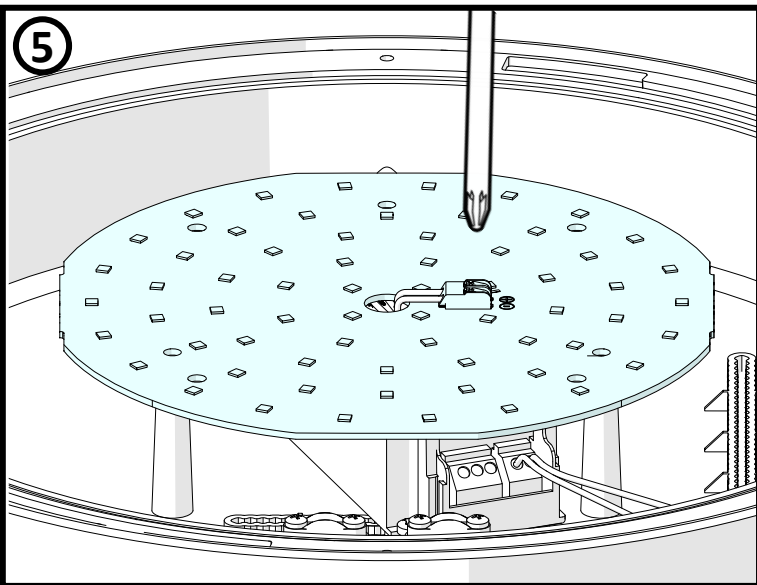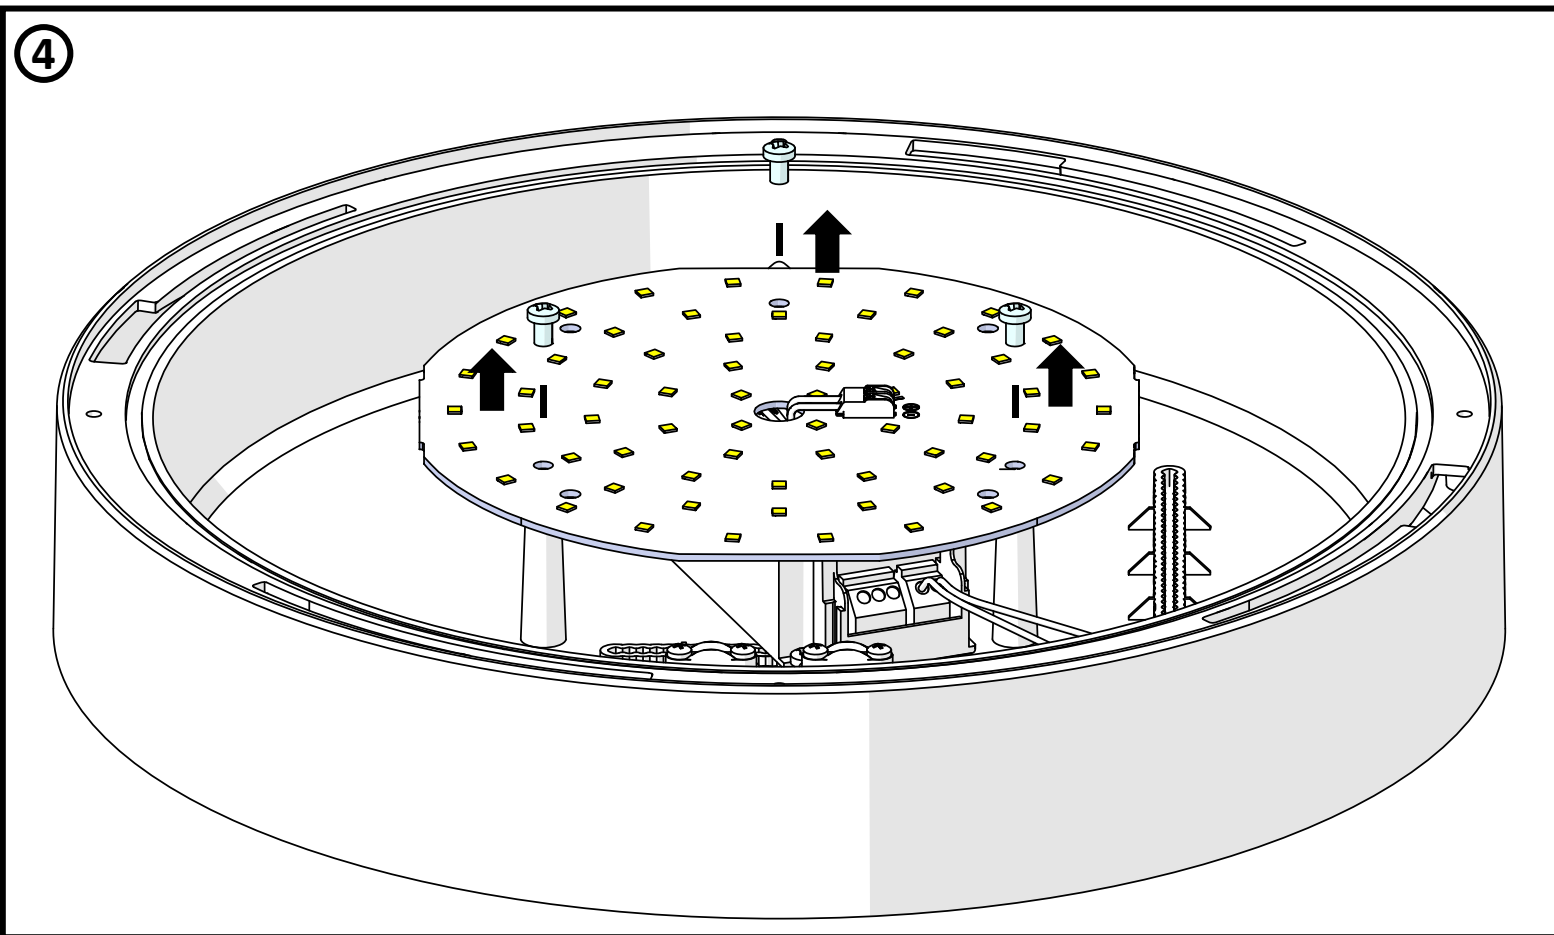

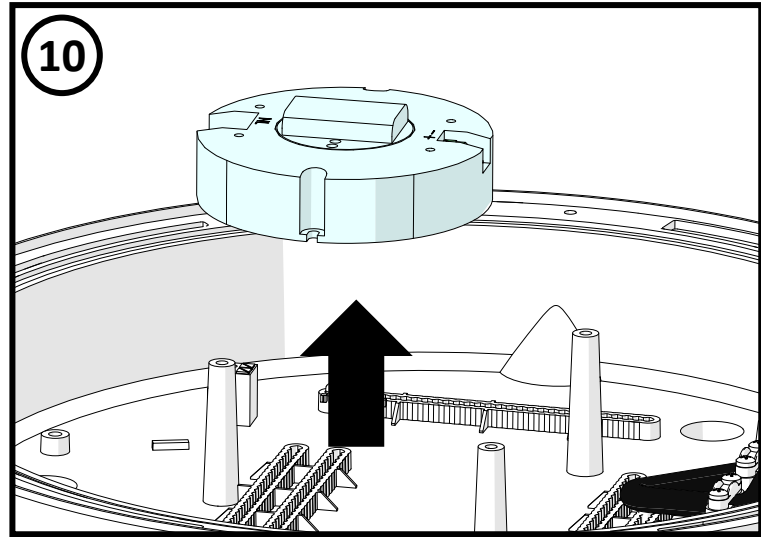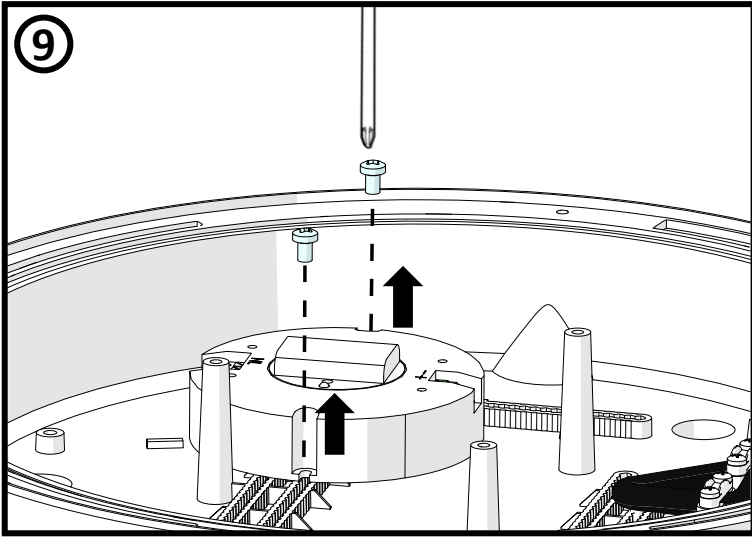




NOMENCLATURE

HF avec préavis d'extinction Bluetooth

N°	Ref. X3	Quantité	
1	Vis TORX M3x12	1	
2	Diffuseur	1	
3	Joint	1	
4	CNATM 083	5	
5	CNATM 164	1	
6	981004	1	
7	921734	1	
8	918270	1	
9	Vis M3x12	4	
10	Arrêt de traction	2	
11	Base	1	
12	Passe câble	2	

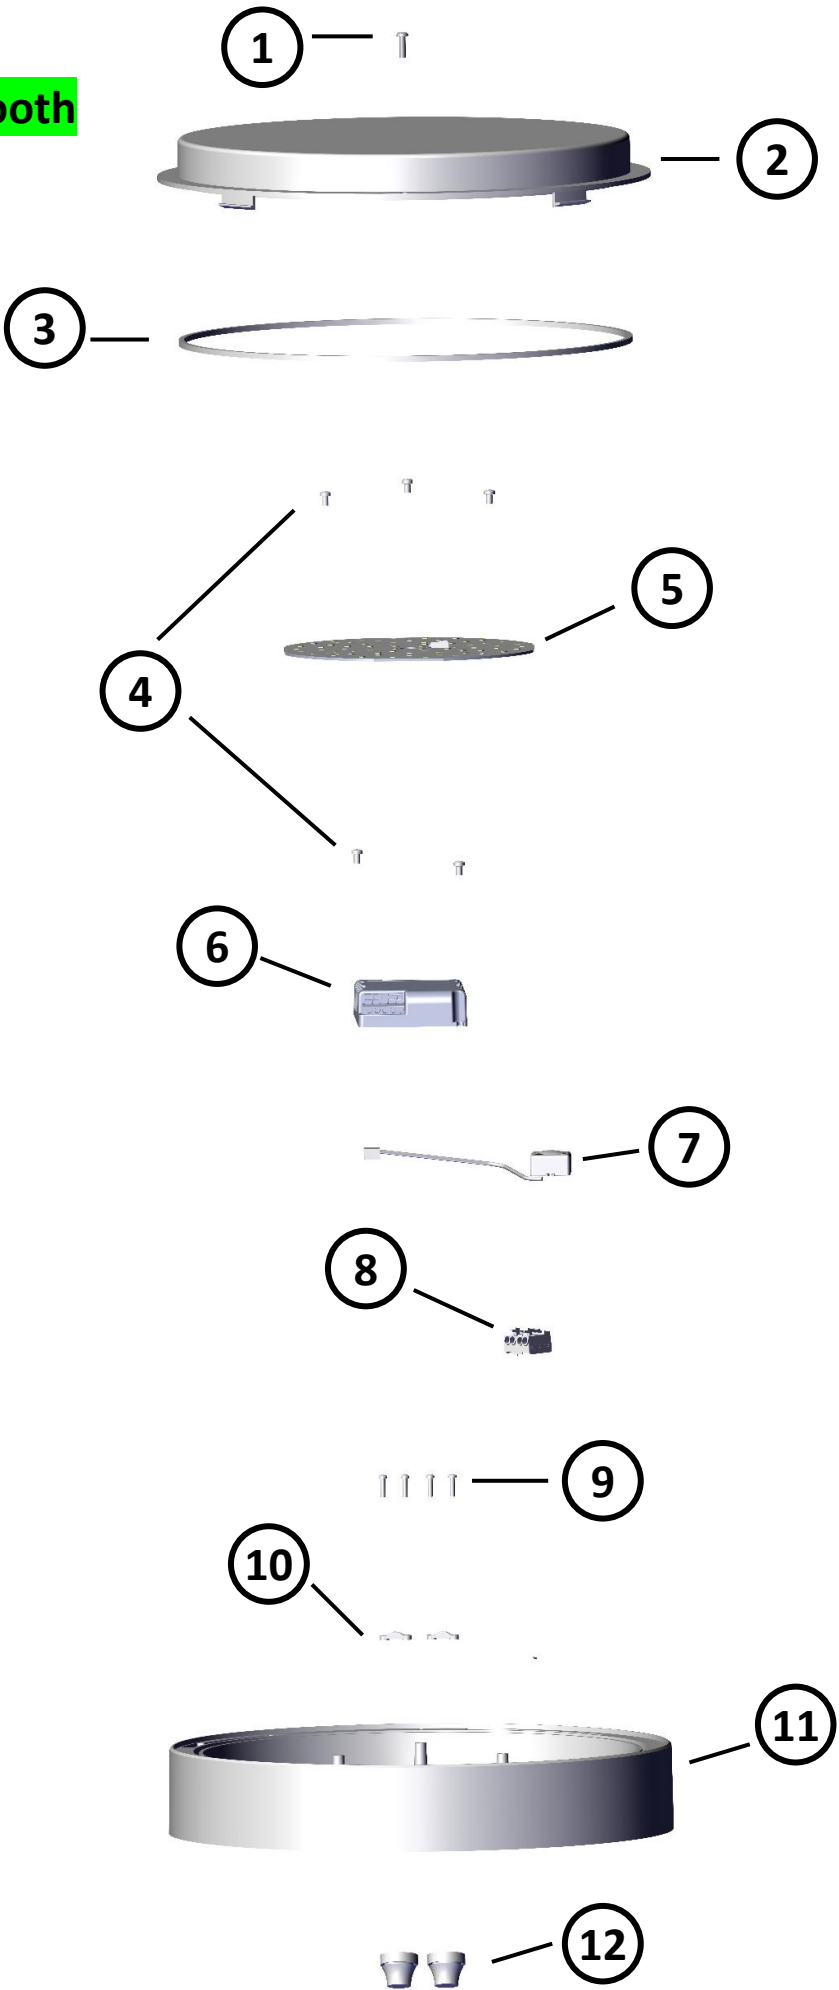

Réparation

Pré-requis:

✓ Appareil hors tension.

