

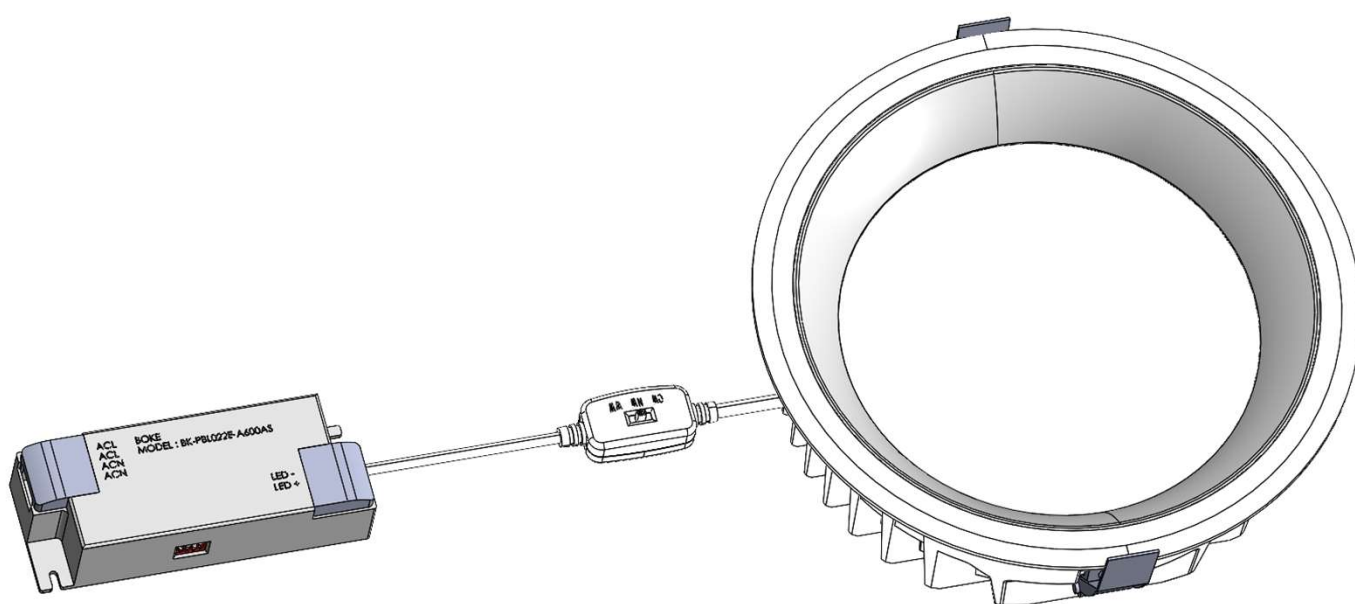


Notice d'utilisation du FEBUS

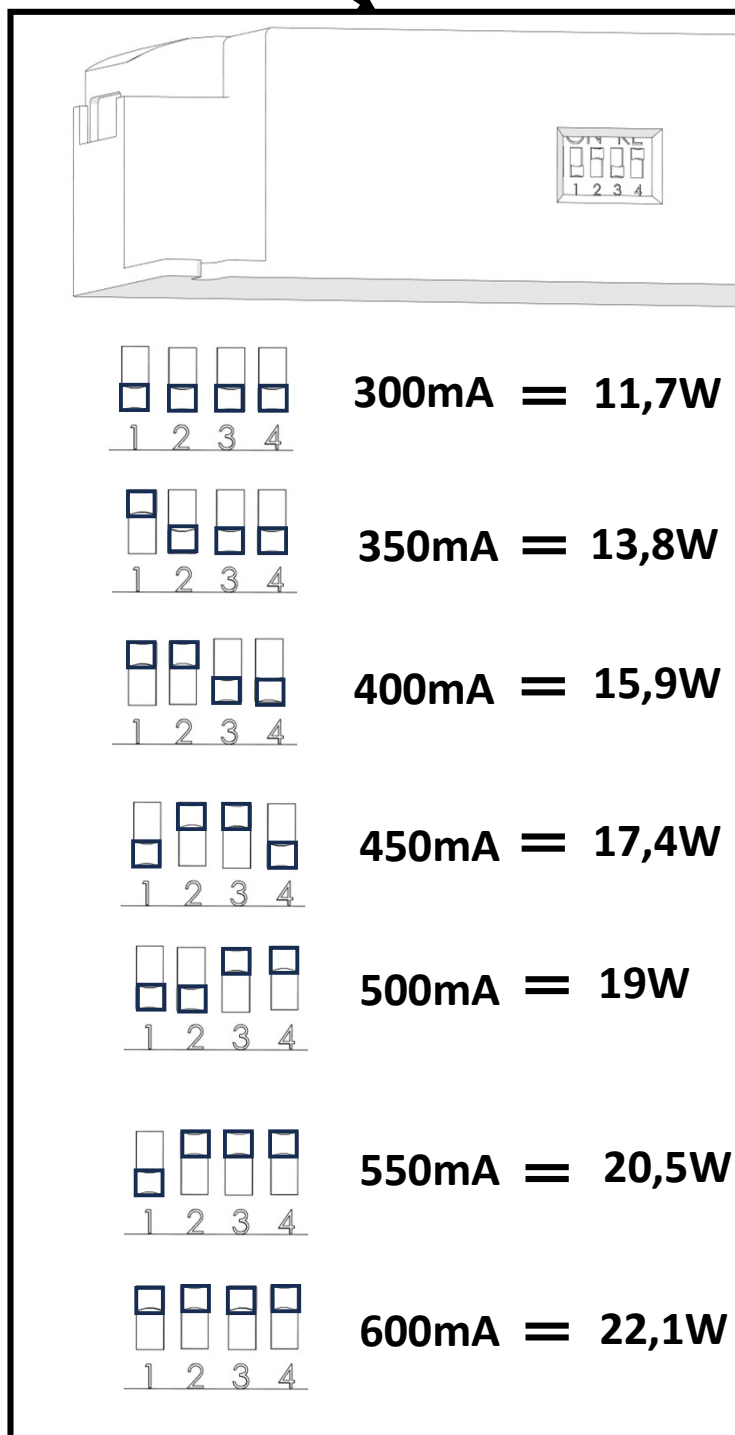

1. Réglages de la puissance

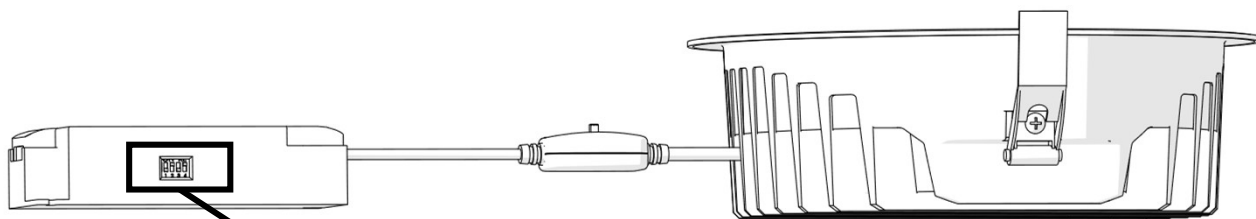

1. Réglages CCT

