rēsistex
L'Humain en lumière

Notice d'utilisation de la télécommande

777302

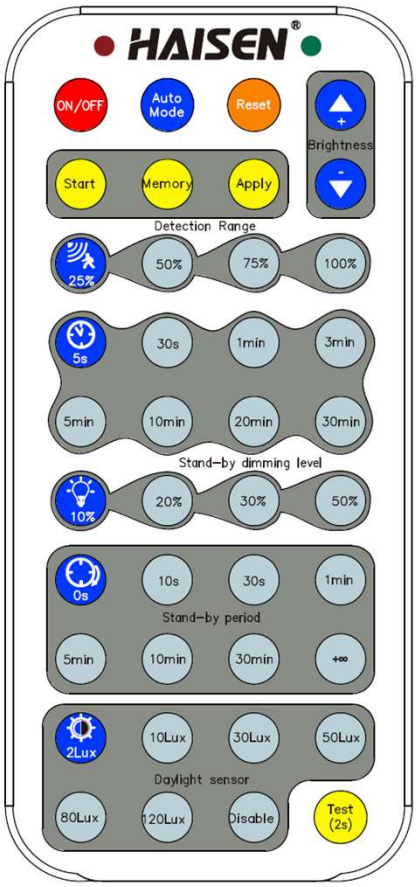

1 Fonction et fonctionnement

Bouton	Fonction	Fonctionnement
ON/OFF	ON/OFF	La touche On/Off fonctionne uniquement comme interrupteur
Auto Mode	Mode auto	Le mode auto permet de reprendre les réglages prédéfinis par l'utilisateur
Reset	Réinitialiser	Permet de réinitialiser les réglages
+ Brightness -	+/-	1. Permet de régler la luminosité de 10% à 100% en mode marche/arrêt. 2. Permet de régler la luminosité de 60% à 100% en mode capteur
Start	Débuter	Appuyez sur « start » pour personnaliser une scène. L'utilisateur peut modifier la plage de détection, le capteur crépusculaire, temps de maintien, niveau de gradation et période de veille. 1. Appuyez sur « Start » pour commencer les réglages (attention l'utilisateur a 30s pour choisir les réglages). 2. Appuyez sur « memory » afin de garder en mémoire les réglages 3. Appuyez sur « Appliquer » en dirigeant la télécommande vers le capteur du luminaire
Memory	Mémoire	
Apply	Appliquer	
Detection Range: 25% 50% 75% 100%		Permet de régler la zone de détection de 25% à 100%
5s 30s 1min 3min 5min 10min 20min 30min		Permet de régler le temps de maintien
10% 20% 30% 50%		Permet de régler le niveau de gradation de veille de 10% à 50%
0s 10s 30s 1min Stand-by period 5min 10min 30min +∞		Permet de régler la période de veille
2Lux 10Lux 30Lux 50Lux Daylight sensor 80Lux 120Lux Disable Test (2s)		Permet de régler le capteur crépusculaire Le bouton test 2s sert à tester le capteur après la mise en service

2. Mode permanent, mode automatique et paramétrages avancés

2.1. Mode permanent

Lorsque l'on appuie sur le bouton ON/OFF , le luminaire s'éteint ou s'allume de façon permanente et la détection est désactivée.

2.2. Mode auto

Lors de la réinitialisation via la touche , Reset les réglages vont se mettent par défaut comme suis :

Zone de détection -> **100%** Temps allumage -> **5s** Temps de maintien -> **désactivé**

Crépusculaire -> **désactivé**

Le mode auto Auto Mode permet d'activer les derniers réglages enregistrés. Cette fonction permet de sortir du mode On/Off.

2.3. Paramétrages avancés

Au moment de créer une scène, il faut appuyer sur la touche Start puis utiliser la totalité des réglages avancés. Par la suite il faut appuyer sur la touche Memory afin de sauvegarder la

programmation. Pour appliquer la scène sur un autre luminaire, il suffit juste de se placer devant le produit et d'appuyer sur la touche Apply Il est possible de répéter cette étape à chaque nouveau luminaire souhaité.

Exemple de réglage :

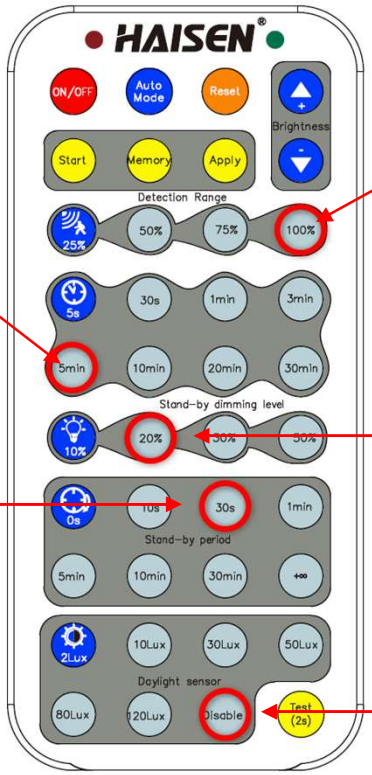

Si les piles de la télécommande ne fonctionnent plus, celle-ci perd sa programmation.

3. Mode test

Le Mode test Test (2s) permet de vérifier le bon fonctionnement du capteur de mouvement. Cependant, une fois activé, vous ne pouvez plus changer les paramètres. Pour sortir du mode test il faut appuyer sur Auto Mode

N.B : La diode rouge de la télécommande clignote lors d'un appui sur un bouton. La diode verte clignote lors d'un appui sur le bouton Apply