





Notice d'utilisation AIKLA HF



1 - Emplacement détecteur

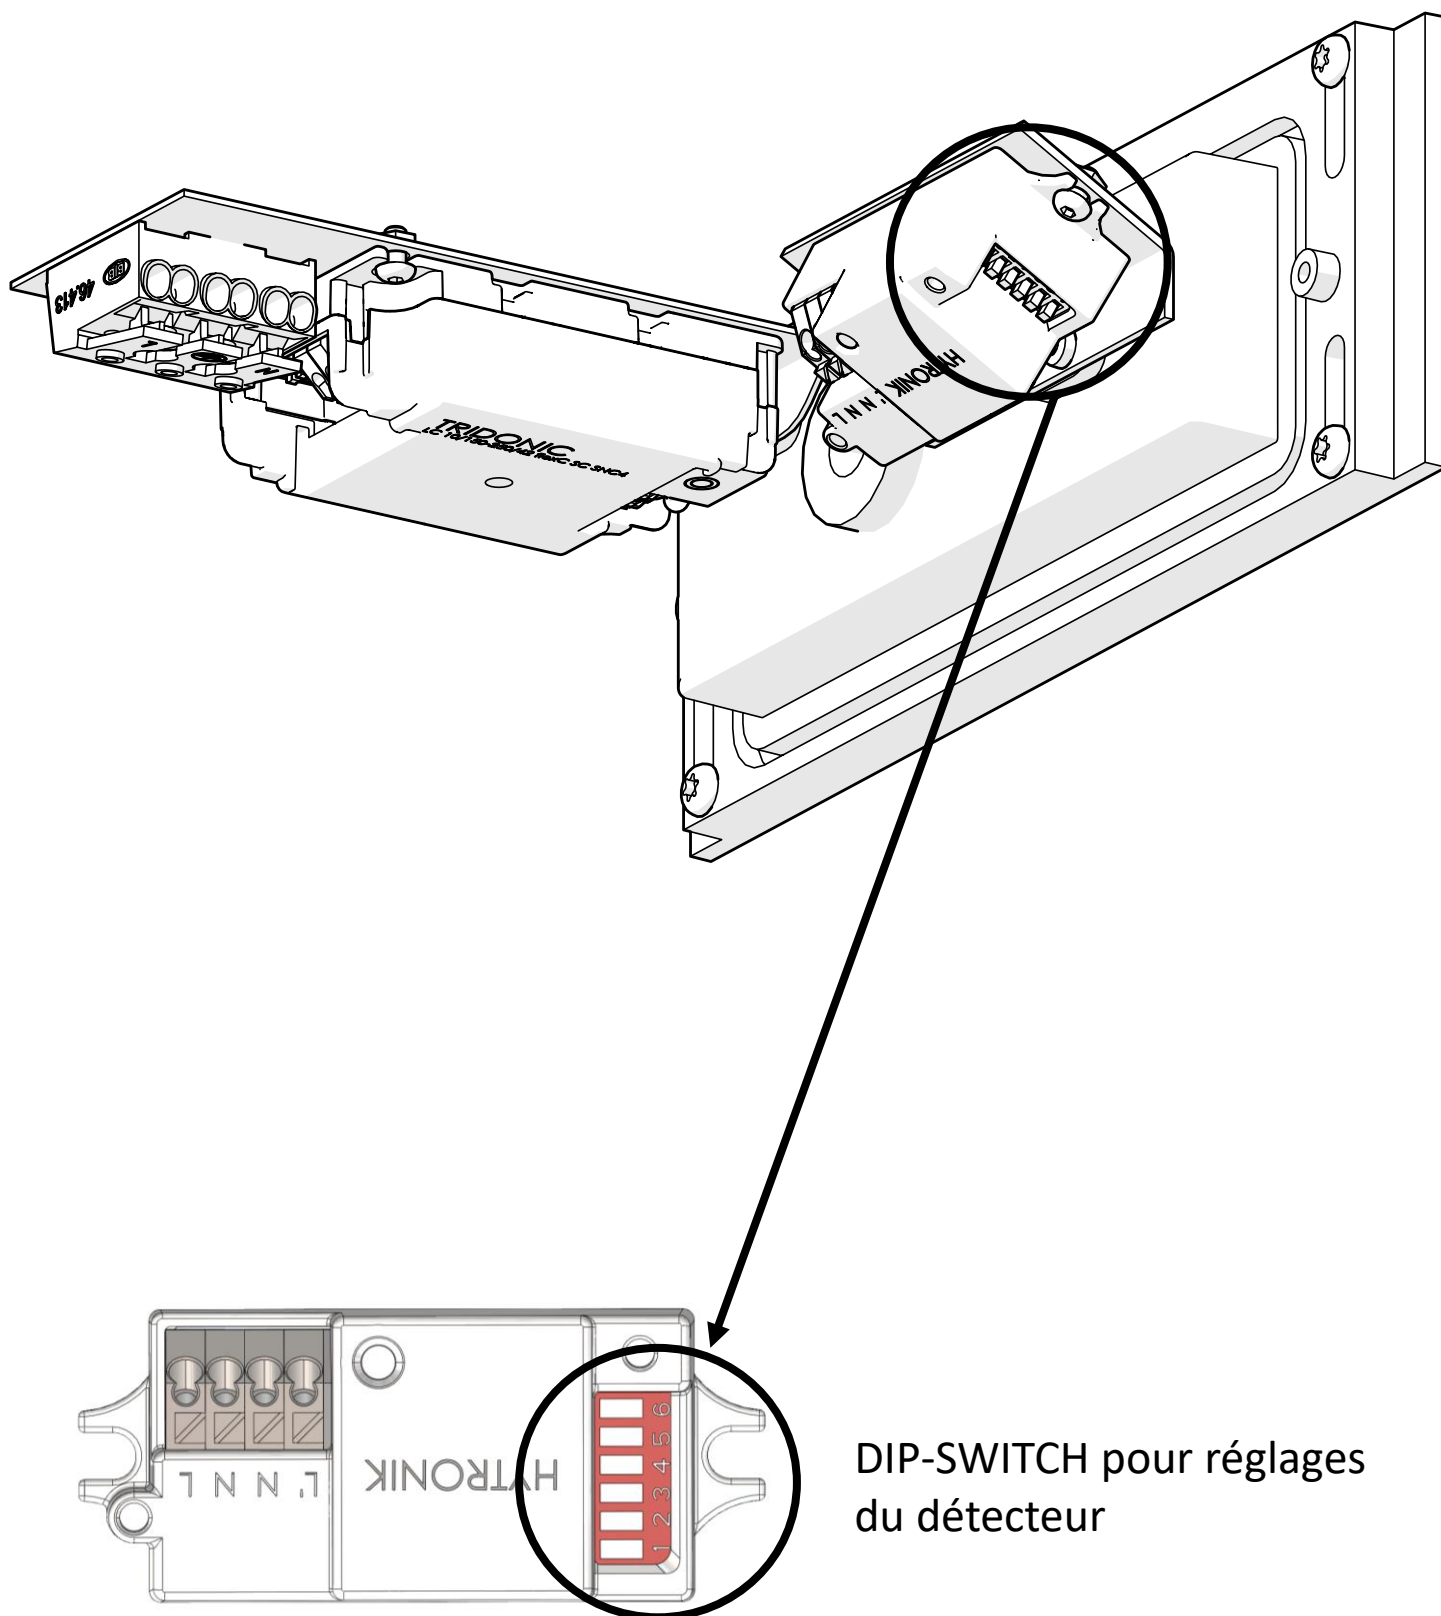

2 - Fonction et fonctionnement

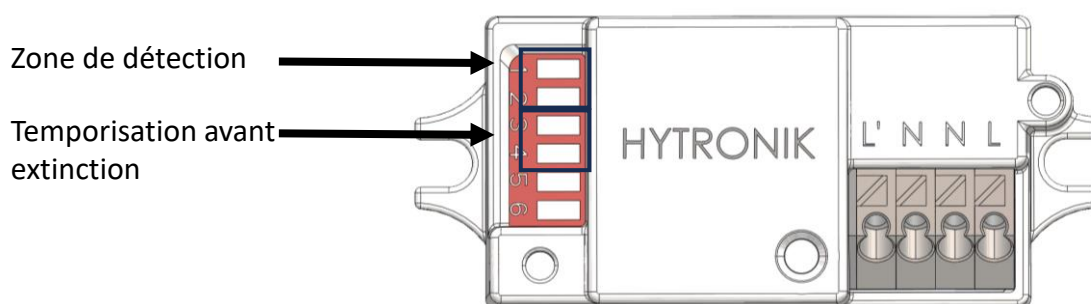

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVER CETTE NOTICE DANS UN LIEU CONNU POUR POUVOIR REFAIRE LES REGLAGES DU PRODUIT SI BESOIN.

Fonction	Fonctionnement	Réglage																				
Plage de détection	Cela permet de déterminer la portée effective du détecteur de mouvement. 10% environ 1,50m de portée 100% environ 6m de portée	<table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>●</td><td>●</td><td>100%</td></tr><tr><td>II</td><td>●</td><td>○</td><td>75%</td></tr><tr><td>III</td><td>○</td><td>●</td><td>50%</td></tr><tr><td>IV</td><td>○</td><td>○</td><td>10%</td></tr></table> on ● ▲ ■ ▼ ○ off		1	2		I	●	●	100%	II	●	○	75%	III	○	●	50%	IV	○	○	10%
	1	2																				
I	●	●	100%																			
II	●	○	75%																			
III	○	●	50%																			
IV	○	○	10%																			
Temporisation avant extinction	Permet de régler la durée d'allumage avant l'extinction complète du luminaire.	<table><tr><td></td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>●</td><td>●</td><td>5s</td></tr><tr><td>II</td><td>●</td><td>○</td><td>90s</td></tr><tr><td>III</td><td>○</td><td>●</td><td>5min</td></tr><tr><td>IV</td><td>○</td><td>○</td><td>15min</td></tr></table> on ● ▲ ■ ▼ ○ off		3	4		I	●	●	5s	II	●	○	90s	III	○	●	5min	IV	○	○	15min
	3	4																				
I	●	●	5s																			
II	●	○	90s																			
III	○	●	5min																			
IV	○	○	15min																			
Capteur de lumière	Pas de réglage du capteur crépusculaire possible. La fonction d'allumage crépusculaire doit être assurée par un équipement extérieur																					



Avec suffisamment de lumière naturelle les luminaires ne s'allument pas lorsqu'une présence est détectée.



Si la lumière naturelle n'est pas suffisante la cellule allume automatiquement les luminaires lorsqu'une présence est détectée.



Après le temps de maintien les luminaires s'éteignent automatiquement lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.

3 - Mise en garde

Les cellules utilisées fonctionnent avec des capteurs hyperfréquences, une technologie qui se base sur l'effet Doppler. C'est un radar qui émet en permanence des ondes dans une zone définie. Chaque objet situé dans la zone réfléchit ces ondes vers le détecteur. Dès qu'un mouvement se produit dans le champ de détection, les ondes changent de fréquences. Cette technologie impose des sensibilités de détection différentes suivant le type de déplacement des personnes. Les données sont basées sur une vitesse de déplacement d'environ 5km/h.

Attention : la détection HF a la capacité de traverser les obstacles.

L'environnement autour du détecteur doit être pris en compte. Une cage d'ascenseur, une conduite d'eau usée dans les murs ou un déplacement derrière une cloison fine peut induire des déclenchements intempestifs.